

Mini eXPLORER

Taşınabilir entegre SES ve GÖRÜNTÜ HD sistemi (profesyonel ,
ticari ve askeri dalışlar için)

USER GUIDE



INTRODUCTION

KILAVUZ KILAVUZU

buradaki bilgiler yayın deęiřtirilebilir periyodik olarak olmadan herhangi üzerimizdeki yükümlülük para ile vermek önceki fark etme veya böyle bir iletiřim revizyonlar veya deęiřiklikler .

Bunlar deęiřiklikler yeni dahil edilecek bunun basımları Manuel veya Tamamlayıcı belgeler Ve yayınlar . VicSystem RSM srl . varsayar HAYIR sorumluluk da yok teklif ediyor mu garantiler - ifade etmek veya ima edilen - ilgili the içindekiler bunun ve özellikle teklif etmiyor satılabilirlik garantileri veya Fitness belirli bir şey için amaç .

Lütfen yazmak the veri iliřkin için Mini explorer HD modeli , satıcı ve the satın alındığı yer , seri sayı Ve satın alma tarihi uzay altında . seri ve model numarası öyle kayıtlı plaka üzerinde yer alan arkası cihaz .

Tüm yazıřma iliřkin senin birim meli katmak the seri ve model numarasının yanı sıra satın almak bilgi .

Bunun hiçbir kısmı yayın çoęaltılabilir , arřivlenebilir veya herhangi bir biçimde gönderildi veya ile herhangi ister elektronik , ister mekanik olsun , anlamına gelir fotokopi , kayıt veya aksi takdirde , olmadan önceki VicSystem RSM srl'nin izni .

Doldur takip etme alanlar ve eklemek usulüne uygun olarak tamamlanmış bunun kopyası sayfa , birlikte bir kopyası ile satın almak garanti durumunda fatura iddia.

giriş

Teşekkür etmek Sen için seçme Bu VicSvstem ürün . Önce işletme the birim lütfen Okumak Bu Manuel Ve şunun için sakla gelecekteki referans.

Tanım

MiniExplorer Deluxe HD ve HD Plus , yüzeye monte taşınabilir HD ses -video sistemleri için kaydetme , denetleme Ve için the sesli görüntülü iletişim yönetmek ile dalgıçlar sırasında dahil .

Onlar sağlar yüksek güvenilirlik ve ses kalitesi açısından performans ve Video iletişimleri ve daha büyük pil ömrü Geniş Bağlantı aralığı İle harici ses / Video ekipmanı (hatta uzak) , IP ağları üzerinde çalıştıkları için .

İle onun küçük boyutlu, bu benzersiz cihaz Ve Biri en iyi donanımlı şu anda piyasada : çok yönlü . kompakt Ve hafiftir (5,5 kg) ve kullanılabilir herhangi biri için hızlı Daha de mandingjobs İki dalgıçla ve bir gözetmen .

Kapalı olarak kullanılabilir modu kullanmalı strapor üzerinde toprak yoluyla the çok fonksiyonlu uzak kontrol Ve doğrudan dinleme ile the dahili hoparlör veya bir kulaklık aracılığıyla (ile mikrofon) ve multimedya Video gözlükleri .

Orit sabit olarak kullanılabilir konum için tamamlamak sesin kontrolü iletişim itibaren the yarıya kadar yüzey veya tam dolu dubleks çapraz olarak bile arasında konuşmak dalgıçlar Ve için the dört video sinyalinin görüntülenmesi / kaydedilmesi gelen itibaren the Ras geldi dalgıçların Ve itibaren harici kaynakların yanı sıra ONV "F uyumlu video kaynakları aracılığıyla harici RJ45 ağı soketi .

boyutları içindeki aparat kapalı mod 30 cm genişliğinde , 14 cm yüksekliğindedir ve 24 cm derinliğindedir . ağırlık bizim gibi sahip olmak çoktan dedi ki , yaklaşık 5,5 kg dahil the dahili pil , kayış Ve uzak kontrol .

Diştan Orası bir taraftalar taraf the su geçirmez konnektörler için bağlantı ile the ses ve video kabloları ile the kullanma olasılığı iki

telli için ses seti yarım dubleks sistemler veya the için dört telli set tam dolu dubleks

Üzerinde diğer taraf Orası diğer ikisi mi su geçirmez konnektörler için the uzak kontrol Ve kulaklıklar İle mikrofon Ve multimedya video gözlük Ve the USB girişi . rhe kulaklık jakı aynı zamanda genel ses -video çıkışı olarak da kullanılabilir için Bağlanıyor Ne zaman gerekli ek olarak harici hoparlörler , harici sabit temel mikrofonlar Ve gelecek Aksesuarlar .

Üzerinde Aynı taraf orada tamamen kapalı olan dahili hoparlör ızgarası su geçirmez ve mühürlü plastik .

Üzerinde geri arasında dava orada fiş için the destek olmak pil veya the pil şarj cihazı Ve the sigorta ile korumak aykırı aşırı yükler .

Açılış the bavul Sen irade hemen fark etme bölünmüş olduğunu iki bölüme : bir ses Ve bir video the olası güçlendirilmek bağımsız meli Sadece biri On'da kontrol paneli ses bölümünde görebiliriz the voltmetre görüntülemek O sürekli gösterir the çıktı Gerilim Ve the dahili pil ömrünün yanı sıra destek olmak pil ömrü ne zaman bağlı ve the Doluyor Gerilim .

İle the sol öyle iki anahtar : bir için dönüş kapalı the dahili hoparlör Ve the diğer için the dolandırıcılık tam tersi durum engelleme .

ikincisi aktif yalnızca Tam çift yönlü modda mod Ve izin verir the gözetmen ile işletmek ile eller serbest Ve sürdürmek the iletişim aktif tek bir kişiye veya ikisi birden dalgıçlar ile HAYIR ihtiyaç ile basmak the Manuel paneldeki veya uzaktan kumandadaki düğmeler kontrol .

Diğer ikisi eşsiz özellikler öyle elektronik koruma sesi sınırlamak için zirveler O sıklıkla neden the mikrofonlar Ve kulaklıklar selam olsun kırmak ve geri yükleme iletişimi sistem tam olarak dubleks kırılaması durumunda mod Aynı mikrofonlar .

Etkinleştirildi otomatik olarak ile anahtarlar the iletişim ile yarım dubleks mod ile kullanarak (bunda modu) içindeki kulaklık geçici kask mikrofon .

Bir diğer özellik bu oldu ' da uygulandı yeni MiniExplorer Deluxe HD'nin sürümü tazminat

sistem için anormal bağlantı sıklıkla vadesi dolmuş ile YANLIŞ kişiler Ve oksidasyonlar yukarı maksimuma değer yaklaşık 3200 ohm. rhe ses güç 15W'ır the dinleme kanal ve 15 W için iletişim İle the dalgıçlar

İle HD versiyonu iyileştirmeler sahip olmak olmuştur yapılmış ile the kalitesi ses ile kesme kullanılmayan frekanslar için konuşma , arka plan gürültüsünün azaltma Ve izole edici kablolu bağlantılar .

İle the dahili potansiyometreler ayarlayabilirsin Ve denge the ses İki dalgıncin seviyesini ayarlayın the hacmi dahili konuşmacı , yüzeydeki mikrofon seviye Ve the

//-stening seviye için the dalgıçlar

Ayrıca , the anahtar seçebilirsiniz the ses türü bağlantı O Sen istiyorum (2 telli için yarı çift yönlü sistemler ve bir tel için tam dolu çift yönlü) .

Şunda alt öyle İtme konuşmak için " düğmeleri , " çapraz konuşma " anahtar kullanılmış arasında the dalgıçlar altında the gözetmenin denetim ve the güç anahtar . uzak kontrolün bir kopyası var • tümünün düğmeler Ve anahtarlar O the paneli var the " bloğunun eklenmesi konuşma " düğmesi için kullanmak ile herhangi biri dalgıç (yararlı tam çift yönlü mod için eller serbest operasyon) , mikrofon ön amplifikatör , başlat /durdur düğmesi için dörtlü ekran üzerinde seçim monitör Ve Video kaynakları seçim düğme .

İle the uzak kontrol Sen sahip olmak tamamlamak iletişim yönetimi Ne zaman kullanılmış ile the dava kapalı veya ile the omuz kayış , her ikisi de İle veya Olmadan kulaklıklar . Eğer kullanıyorsun the kulaklıklar , belki gürültülü bir ortamda çevre , sen irade ihtiyaç ile dönüş kapalı the dahili hoparlör ile the güç anahtar Ve kullanmak the dahili mikrofon kulaklık O irade otomatik olarak açılır yeri bir yerleşik the uzak kontrol .

Video bölümü yapıldı çıkarılabilir bir panelden bir örtü görevi görür için the cihaz Ve Hangi evler 10" LCD LED monitör , iki adet yüksek parlaklıktaki LEOS belirtmek ikisi birden the aktif kayıt durum (mavi renkte) ve herhangi DVR'deki türler / anormallikler (kırmızı) . BT Ayrıca evler the fiş için bağlantı ile the temel

cihaz Ve the isteğe bağlı HDMj video girişi fiş kullanılabilir ile görüntülemek AUX kanalındaki harici HD video kaynakları monitör .

Bu panel kolayca serbest bırakılabilir Ve kaldırıldı itibaren the merkezi cihaz ile kolaylaştırmak herhangi onarımlar veya güncellemeler

Üzerinde temel gövdesi cihaz Neresi HD DVR ve SSD depolama birim öyle barındırılan biz bulmak the ince , kendi kendine güç sağlayan , çıkarılabilir , Wi -fi dokunmatik ped . dokunmak ped kullanılır ile DVR işlevlerini yönetin , kontrol iki dalgıncı LED spot ışıkları bölümü Ve izin verir the parlaklığı ışık düzenlenecek kullanarak the uzmanlaşmış potansiyometre . Farklı modlar seçilebilir ile iki uzman araç anahtarlar (Açık, Kapalı Ve ayarlanabilir parlaklık) ve orada dörtlü Görüş veya tam dolu ekran seçimi düğme video kaynakları için Ve the geçiş anahtar için hızlı

USB bağlantı noktası üzerinde dış sağ el Tarafında cihaz kullanılabilir ile kaydetmek kayıtlar itibaren the yerleşik SSD kartı ile harici cihazlar USB sürücüler gibi veya harici sabit diskler vb . ayrıca yapmak ekstra ses /video kayıtları sırayla önceden seçilmiş bir Video bağlantı noktasından ile garanti daha büyük içindeki güvenlik tesadüfi olay veri

Üstünde USB bağlantı noktası da orada genel HDMI Video bağlantı noktası (eşit derecede yüksek olarak çözünürlük dahili monitör) , burada daha büyük harici tam HD monitör veya ek Video cihazları bağlanabilir .

Şunda alt kısmı monitör öyle the güç düğmeler , ayarlar Menü ile the seçim düğmeler Ve the seçici için the ek HOMI VGA- AV video bağlantıları . Tüm monitör işlevler de etkinleştirilebilir itibaren ultra ince uzak kontrol eğer donanımlı .

İle optimize etmek dahili pil ömrü aynı zamanda olası ile dönüş adil değil the monitör yalnız Ve denetlemek ile Sadece the multimedya Video gözlükleri bağlı ile the harici HDMI fişi veya aracılığıyla the harici Full HD monitör .

MiniExplorer Deluxe HD ve HD Plus , su geçirmez ve kapalı olarak çalışabilir moddaki yağmur olmadan yapı hasarlı . Deluxe HD modelinin montajı yapıldı ile Sadece video bölümü sırasında Deluxe HD Plus sürümü Ayrıca Mini eXplorer'ı içerir the ses bölümü için iletişim . İçinde herhangi biri durumda mümkün olacak ile taşımak Dışarı daha sonra yükseltmeler sahne ile geliştirmek the teçhizat ile Nakliye the ürün ile bizim şirket .

ileri-geri sarma Video kaynaklarının seçimi tam olarak görüntülenecek ekran .

Sağ üstte panelin yan tarafında ses bölümünde görülebilir LED ışık O gösterir İkisinden biri the cihaz kullanıyor the harici pil veya the Doluyor durum . Üzerinde sağda , video panelinde RCA soketi var için ses iletişimin kaydedilmesi ile harici , * cihazlar .

Yeni MiniExplorer DELUXE HD ve HD Plus , donanımlı 2 HD veya CVBS video fişi ile için ek video kaynakları BNC konnektörleri ile . Bunlar üzerinde alt sağ el Video panelinin tarafı . kullanarak the özel geçiş geçiş , bunlar ek olarak harici kaynaklar yönlendirilebilir ile kanallar ve 2 veya ile DVR'in 3. ve 4. kanalları . BNC konnektörleri ayrıca bağımsız video çıkışı görevi görür Fişler için dalgıncılar sırasıyla 1 ve 2 diğerlerinde görüntülenecek harici monitörler .

en önemli Ve özel özellik ilişkin the bağlanabilirlik yeni Mini Explorer Deluxe HD ve HD Plus, seçenek ile bağlamak ' P ağlarına ile izin vermek gerçek zamanlı uzaktan kumanda hepsinin denetimi denetleme operasyonlar . İçinde aslında , kullanarak LAN fişi ve bir harici sağlanmıştır Wi -fi anteni , noktadan noktaya veya sırayla çok kullanıcı internet bağlantısı mümkündür ile görmek , dinlemek Ve kayıt her iki video kaynağı Ve ses iletişim uzaktan . Bu yapılabilir Tüm katılımcılarla kullanarak the Aynı multi -p/ afform tarayıcısı veya ile the PC veya Mac için doğru yazılım veya başından sonuna kadar bizim uzmanlaşmış uygulama Android işletim sistemi için Bu Ayrıca izin verir the uzak gözetmen ile etkileşime girmek olmadan coğrafi sınırlar (içinde dava bağlantı aracılığıyla internet) ve vermek ses talimatlar ile the yerel gözetmen direkt olarak başından sonuna kadar the hoparlör .

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Konut - yapılmış itibaren darbeye dayanıklı plastik IP67 Toz Geçirmez

Ağırlık - 5,5 kg dahil dahili pil

Boyutlar - cm U 30 - G 24 - D 14

Güç besleme - Dahili pil 12v 5A ve harici priz için şarj cihazı veya ekstra pil

Pil ömrü -In ses mod yaklaşık 12 saat ; Tam video modunda yük (2 LED spot ışığı -2 kamera - Monitör ve DVR kullanımda) yaklaşık 4 saat koruma aykırı polarite tersine çevirme Ve aşırı gerilim Ayarlanabilir hızlı bırakma omuz sentetik kayış kumaş .

Korunmalı elektronik devreler bağışıklık ile radyo parazit yapmak .

Güç tasarruf sistem ile ayırmak ses / video gücü bölümler

Otomatik iletişimin tam olarak onarılması dubleks Arıza durumunda mod dalgıç mikrofonları Ses zirvesi sınırlayıcı sistem ile korumak dalgıç mikrofonları Ve kulaklıklar kapalı kullanım mod uzaktan kumandayı kullanarak ile kontrol veya kulaklık olmadan ile mikrofon ve video gözlükleri .

SUMMARY

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ..	6-7
Uyanışlar Ve sınırlamalar — Elektrik kullanımı - Rezistans ile su	
VERİLEN AKSESUARLARIN KONTROLÜ.	8-9
Standart aksesuarlar - İsteğe bağlı Aksesuarlar	
VERSİYONLAR..	9
STANDART EKİPMAN..	10-11
SİGORTANIN DEĞİŞTİRİLMESİ.	11
TABAN PANEL FONKSİYONLARI..	12-13
Ses bölüm — Video bölümü	
UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI.	13
VIDEO PANELİ İŞLEVLERİ.	14
FİŞLER VE HARİCİ KONNEKTÖRLER.	15- 16
Ses /video kablosu prizler - Uzaktan kumanda - ses /video aksesuarları kulaklıklar .	
Güç Ve Doluyor soket — video gözlükleri kulaklıktaki soket	
ÜST PANELİN AÇILMASI.	16
SES VE VİDEO KABLO BAĞLANTILARI.	17- 19
Video/ ışık kablolama – teknik kablo özellikleri ile kullanmak	

Standart haritası Yarı çift yönlü ve Tam çift yönlü bağlantılar

SESLİ İLETİŞİM SEÇENEKLERİ..... 20-24

SES / VİDEO / DVR SİSTEMLERİNİN KULLANIMI..... 25-43

TEKNİK ÖZELLİKLER..... 44-46
Genel - Ses - Video - DVR -

ÖNLEMLER..... 0,47-48
Kullanmak - İmha etmek

GARANTİ..... 49-52
İsim Plakası – Sınırlar ile garanti Ve aksesuarlar — Sınırlamalar Ve istisnalar
Dönem – Başvuru ile kullanmak hizmetler — Diğer önemli notlar
Sorumluluk reddi beyanı

SAFETY MEASURES

Emniyet miktar

Önlemler
su rezistans

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bunları oku talimatlar dikkatlice . Kale Bu belge için gelecekteki referans. Takip etmek
Tümü uyarılar Ve talimatlar üzerinde işaretlenmiştir ürün .

Dönüş kapalı the ürün önce temizlik . Fişi çekin Bu ürün itibaren harici güç kaynak
önce temizlik . Kullanmayın sıvı veya sprey temizleyiciler İle temizleyin , nemli
kullanın bez . İçin herhangi sorular hakkında the Manuel veya the cihaz , iletişim sizin
yetkili VicSystem RSM srl bayisi.

Mini kaşif DeLuxe Plus mükemmel bir alet için the su altında dalgıçların denetimi iş
Ne zaman kullanılmış ile denetçiler ile sertifikalı VE HİÇBİR DURUMDA
DENETLEYİCİ DALICIN TALİMATLARININ YERİNE GEÇMEMELİDİR.

UYARILAR VE SINIRLAMALAR

- Miniexplorer bir araç değil için izleme the fizyolojik durumu dalgıç .

- Mini kaşif ortamlarda kullanılmamalıdır . ile basınçlı hava .
- Kullanmayın sıkıştırılmış hava ile kuru the cihaz .
- Yerleştirme Bu ürün dengesiz durumda yüzeyler . Eğer the ürün meli sonbahar , ciddi olabilir hasarlı .
- Bu ürün meli asla yerleştirilmemeli yakın veya radyatörlerin üstünde veya hava herhangi bir ısıtıcı nazik ve meli asla çerçeveye monte edilmemelidir yapılar meğer ki düzgün havalandırma sağlanıyor .
- Bu tehlikeli ile itmek herhangi bir nesne tür başından sonuna kadar the içindeki boşluklar bunun çerçevesi profesyonel ellerinden geldiğince kanal Gelmek içine temas etmek ile yüksek alanlar Gerilim bu neden olabilir kısa yaklaşık kesikler Ve yol göstermek ateş etmek .
- Asla dökülme herhangi bir sıvı tür üzerine veya içine the ürün .
- İle önlemek zarar ile the dahili bileşenleri yerleştirmeyin the yüzeylerdeki ürün Neresi Orası titreşim olabilir uzun bir süre için zaman aralığı .

ELEKTRİK KULLANIMI

- Bu ürün ameliyat edilmeli kullanarak the tavsiye edildi güç türü kaynak . İçinde şüpheli durum hakkında the güç türü mevcut , danışın the Manuel .
- İzin verme herhangi bir şey üzerinde dinlenmek güç kordon bağlı ile the cihaz .
-

SAFETY MEASURES

SU DİRENCİ

MiniExplorer bir su altı aracı değildir cihaz .

VicSystem RSM'ler. rl varsayar HAYIR sorumluluk için zarar neden oldu ile nem meğer ki the bunun talimatları Manuel öyle kesinlikle yapıştırıldı ile . İçinde hasar durumunda veya arızası cihazı teslim edin ürün ile satıcı veya yetkili birine distribütör hemen .

VERİLEN AKSESUARLARIN KONTROLÜ

STANDART AKSESUARLAR



1- Kulaklık ile mikrofon

2- Güç tedarik ünite 12v 5A Vdc / 110 - 220 Vac

3- Elektrik şarj cihazı 14,4 Vdc A / 110- 220 Vac

4- Güç kordon ile pil Ve harici Fişler

5- Lan kablosu

6- Video RCA kabloları ve BNC adaptörleri

7- Kablolu çok işlevli uzak kontrol ile mikrofon

KONTROL EDİLMESİ VERİLEN AKSESUARLAR

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR



1- Video gözlükleri Ve adaptörler - (Askeri modellerde standart tedarik)

VERSIONS

MiniExplorer Deluxe HD Plus - Ses -video-ağ bölümleri

MiniExplorer Deluxe HD Yalnızca video ağı işlevleri

STANDARD EQUIPMENT

MiniExplorer Deluxe HD Plus - Ses -Görüntü-Ağ Bölümleri

- 4 video fişi Hangi öyle uyumlu video kaynaklarının yanı sıra analog ile Ve dijital gelmek Rast : AHD, CVBS, IP ONVIF, TVI, HD-CVI
- 1 Tam HD HDMI video soketi için external , geniş formatlı monitörler veya HDMI video sistemleri
- 1 Tam HD HDMI video fişi için harici kaynaklar (isteğe bağlı)
- Dahili 10" LCD monitör - aydınlatılmış dijital voltmetre
- LED ışık açık monitör ile Sinyal sistem anormallikler ve aktif kayıt - Dahili HD DVR
- LAN video web sunucusu bağlantı noktası ve IP ONVIF uyumlu bağlantı noktası
- için USB bağlantı noktası yedeklemeler , ekstra kayıtlar , dış fare Ve Aksesuarlar
- Dahili 240 GB SSD bellek kart (genişletilebilir yukarı 1 TB'ye)
- Dörtlü veya tam dolu video panelindeki ekran video düğmesi ve uzak kontrol
- Çok işlevli kablolu uzak kontrol ile dahili mikrofon
- Kulaklıklar ile dahili mikrofon
- Dokunmatik yüzey için DVR işlevlerini yönetme
- Parlaklık düzenleyiciler için the sahne ışıkları ile ayırmak yönetmek için her biri dalgıç (Dalgıç 1 ve Dalgıç 2)
- Uzun ömürlü iç kısım pil
- Fiş için harici güç tedarik Ve için Doluyor ile tersi polarite koruma
- 2 RCA video kablosu BNC adaptörleri ile
- Hızlı pil şarj cihazı 110-220 VAC - 14,4v 1,5A
- Anahtarlama güç besleme 110-220 VAC - 12v5A
- Kablo için pil güç Ve harici güç tedarik
- Araba sigarası için kablo çakmak besleme (12v 5A Minimum)
- 1 mt LAN kablosu
- Omuz kayış
- Kayıt Ve yönetmek yazılım (Windows / MAC)
- Uzaktan Gezgin uygulaması Android işletim sistemi için uzak yönetmek Ve kayıt ile gerçek zamanlı ses interkom arasında uzak Ve yerel gözetmen başından sonuna kadar dahili hoparlör ,
- DVD'li kullanım kılavuzu , sürücüler vesaire .


MiniExplorer Deluxe HD - Yalnızca Video-Ağ bölümleri

- 4 video fişi Hangi öyle uyumlu video kaynaklarının yanı sıra analog ile Ve dijital gelmek Rast : AHD, CVBS, IP ONVIF, TVI, HD-CVI
- 1 Tam HD HDMI video soketi için harici , geniş formatlı monitörler veya HDMI video sistemleri
- 1 Tam HD HDMI video fişi için harici kaynaklar (isteğe bağlı)
- Dahili 10" LCD monitör - aydınlatılmış dijital voltmetre

STANDARD EQUIPMENT


- LED ışık açık monitör ile sinyal sistem anormallikler ve aktif kayıt - Dahili HD DVR
- LAN video web sunucusu bağlantı noktası ve IP ONVIF uyumlu bağlantı noktası
- için USB bağlantı noktası yedeklemeler , ekstra kayıtlar , harici fare Ve Aksesuarlar
- Dahili 240 GB SSD bellek kart (genişletilebilir yukarı 1 TB'a kadar)
- Dörtlü veya tam dolu video panelindeki ekran video düğmesi ve uzak kontrol
- Dokunmatik yüzey için DVR işlevlerini yönetme
- Parlaklık düzenleyiciler için the sahne ışıkları ile ayırmak yönetmek için her biri dalgıç (Dalgıç 1 ve Dalgıç 2)
- Uzun ömürlü dahili pil
- Fiş için harici güç tedarik Ve için Doluyor ile tersi polarite koruma
- 2 RCA video kablosu BNC adaptörleri ile
- Hızlı pil şarj cihazı 110-220 VAC - 14,4v 1,5A
- Anahtarlama güç tedarik 110 - 220 VAC - 12v 5A
- Kablo için pil güç Ve harici güç tedarik
- Araba sigarası için kablo çakmak besleme (12v 5A Minimum)
- 1 mt LAN kablosu
- Omuz kayış
- Kayıt Ve yönetmek yazılım (Windows / MAC)
- Uzaktan Gezgin uygulaması Android işletim sistemi için uzak yönetmek Ve kayıt ile gerçek zamanlı ses interkom arasında uzak Ve yerel gözetmen başından sonuna kadar dahili konuşmacı . - DVD'li kullanım kılavuzu , sürücüler vesaire .

FUSE REPLACEMENT

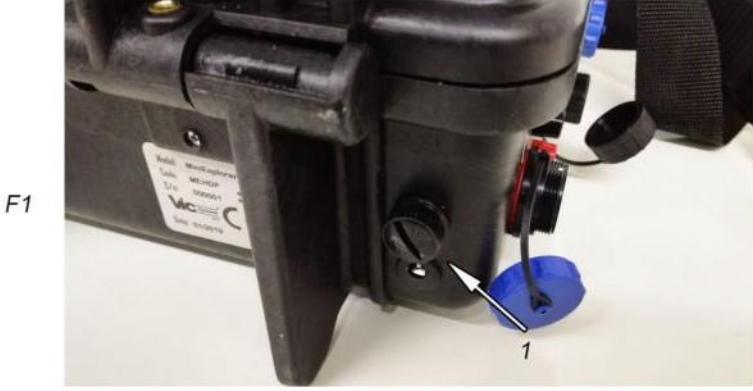

İle yerine geçmek the sigorta , sökmek the üst bir bölümü sigorta tutucusu üzerinde yer alan geri (F 1-1) ve yenisiyle değıştirin Biri Aynı değer - 5A hızlı .

BASE PANEL FUNCTIONS

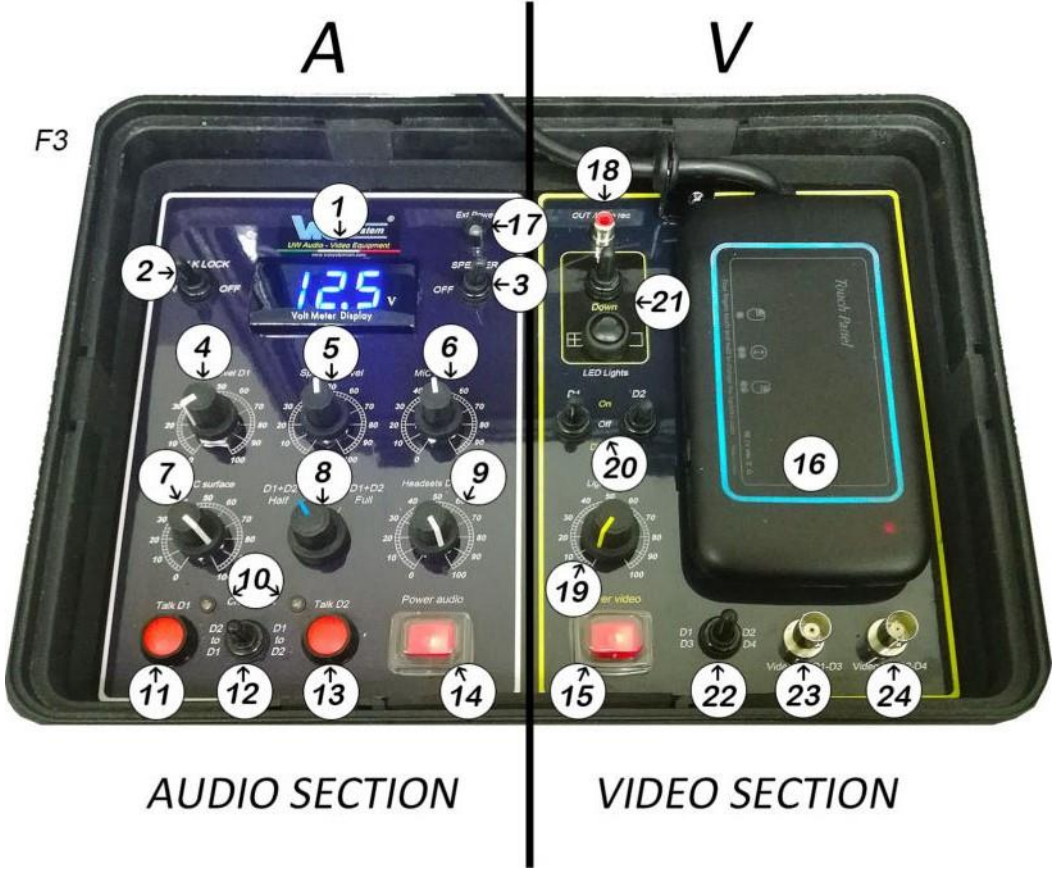

A - AUDIO SECTION

- 1 - Voltmetre — Gösterir gerilimi dahili pıl , şarj cihazı Ve harici güç kaynak
- 2 - AÇIK - KAPALI bloğu Tam Dupleks'te görüşme
- 3 - AÇIK - KAPALI Dahili hoparlör
- 4 - Dalgıç 1 mikrofon hacim
- 5 - Dahili hoparlör hacim
- 6 - Dalgıç 2 mikrofonu hacim
- 7 - Dışsal mikrofon hacim
- 8 - Ses mod anahtar - Yarım dupleks / Tam Dupleks
- 9 - Dalgıçların kulaklığı hacim
- 10 - LED iletişim göstergeleri ile gözetmen ve / veya arasında dalgıçlar



- I I - Geçiř yap iletiřim arasında gözetmen Ve dalgıç I 12 -
Deęiřtir apraz iletiřim arasında dalgıçlar
13 - Geçiř yap iletiřim arasında gözetmen Ve dalgıç 2
14 - Güç anahtar için ses bölüm

V- VIDEO BÖLÜMÜ

- 15 - Video bölümü güç düğme
- 16 - Dokunmatik yüzey için yönetimi yerleşik HD DVR işlevleri
- 17 - Dışsal güç gösterge NEDEN OLMUŞ - şarj oluyor - (yeşil hafif) yanlış bağlantı polarite itibaren the harici kaynak (kırmızı ışık)
- 18 - BF ses fiş için harici birimler . Genel bir çıktı sağlar ses sinyal için iletişim arasında the dalgıçlar Ve the gözetmen
- 19 - Parlaklık anahtar için LED spot ışıkları
- 20 - Güç mod seçiciler için dalgıçların spot ışıkları - parlak - kapalı - değişken
- 21 - Geçiş yap dörtlü veya tam dolu ekran görüntüleme ve video fişleri
- 22 - GİRİŞ-ÇIKIŞ anahtarı için ek video fişleri dörtlü DVR'nin kanalları (1-2 veya 3-4)
- 23 - Video çıkışı veya ek HD veya CVBS (1 veya 3) girişi geniş formatlı monitörler Ve harici video üniteleri
- 24 - Video çıkışı veya yardımcılık HD veya CVBS (2 veya 4) girişi geniş formatlı monitörler Ve harici video üniteleri

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

Şekil 4



Çok işlevli uzak kontrol ile mikrofon

- 1 - Geçiş yap iletişim arasında gözetmen Ve dalgıç 1
- 2 - Geçiş yap iletişim arasında gözetmen Ve dalgıç 2
- 3 - İletişim kilit anahtar ile
- 4 - Geçiş yap çapraz iletişim arasında dalgıçlar
- 5 - Dörtlü veya tam dolu ekran mod düğme
- 6 - Video kaynakları seçici

7- Önceden güçlendirilmiş mikrofon

VIDEO PANEL FUNCTIONS

F11



Figür 11 - Üst panel - Kapak

- 1 - Fiş ve bağlayıcı için bağlantı ile the temel birim
- 2-Video girişi seçici için üzerinde görüntüleme dahili monitör : VGA - HDMI -AV
- 3 - Ek HDMI video fişi için harici HD video kaynakları (seçenek)
- 4- Taslak düğme - geri - monitör kurulum menüsü
- 5- Taslak düğme - ileri — monitör kurulum menüsü
- 6- Açık kapalı düğme için dahili monitör
- 7- Kırmızı LED sinyaller anormallikler dahili DVR
- 8- Monitör kurulum menüsü düğme
- 9- Mavi LED sinyaller kayıt

PLUGS AND EXTERNAL CONNECTORS



Figür 5 - Ses / Video göbük bağı prizler

- 1 - Video- Işık bağlayıcı fiş için Dalgıç 1
- 2 - Video- Işık bağlayıcı fiş için Dalgıç 2
- 3 - Konektör fişleri için yarı çift yönlü Ve Tam dubleks standart ses iletişim için Dalgıç 1
- 4 - Konektör fişleri için yarı çift yönlü Ve Tam dubleks standart ses iletişim için Dalgıç 2
- 5 - RJ45 LAN soketi için bağlantı ile uyumlu ONVIF IP video kaynakları veya ile yönlendiriciler Ve kablosuz adaptörler

Figür 6 - Uzaktan kumanda bağlantı noktaları - ses /video aksesuarları kulaklıklar

- 6 – Hava geçirmez dahili hoparlör ızgara
- 7 - Tam HD HDMI video çıkışı ve USB DVR bağlantı noktası destek olmak Ve ekstra external'e kayıt medya Ve ek olarak harici fare .
- 8 - Çok işlevli uzak kontrol fişini takın (bkz . standart aksesuarlar , şekil 8)
- 9 – Kulaklık fişini takın (bkz . standart aksesuarlar , şekil 1)

FİŞLER VE HARİCİ KONNEKTÖRLER



Şekil 7- Fiş Doluyor Ve güç tedarik

- 1 - Ağ kablosu (bkz . standart Şekil 2'deki özellikler) , elektronik şarj cihazı (bkz. standart şekil 3'teki özellikler) ve the güç tedarik kablo için piller Ve harici kaynaklar (bkz. standart şekil 4) ' teki özellikler bağlanmalıdır ile Bu priz . cihaz korunuyor itibaren kısa içindeki devreler kablolar bağlı ile the priz Ve itibaren tersi dış polarite güç kaynaklar



Serbest bırakılıyor the üst panel

İçinde zorunluluk durumu veya için sabit kurulumlar , onarımlar Ve sistem güncellemeleri ayırabilirsiniz en üstteki the temel birim . Şu şekilde ilerleyin : Gevşetin 1 F10 vidasını ayırın , ayırın konektör 2 F9'dan fiş 3 F9, eğme the kapak 45 0'a ve eşzamanlı onu kaydır the Sağ .

Audio-Video umbilicals cabling


F12



F13




F14

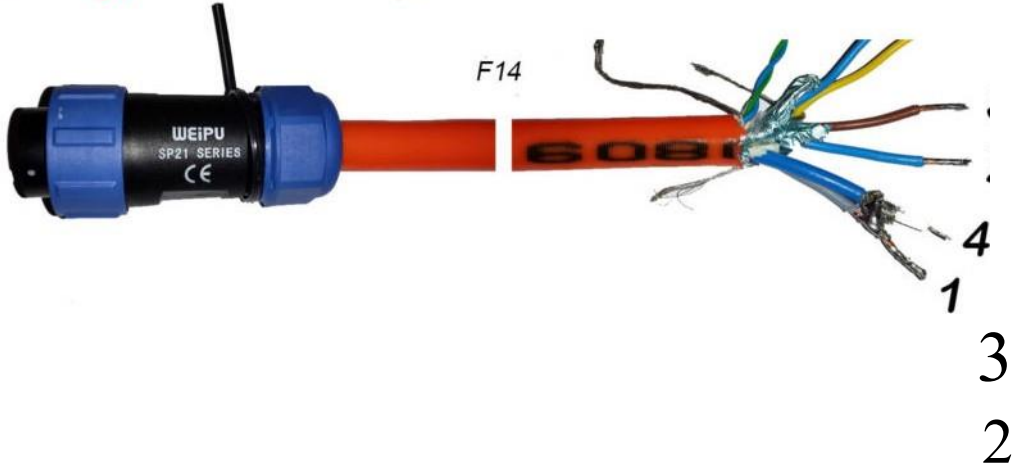

Figür 14 - Kablo örneği bağlayıcı DCS0005 tipini kullanarak mümkündür ile kullanmak diğer kablolar .

- 1 - Ekranlama Ve olumsuz güç - Kaynak ile the gri kablo
- 2 - Pozitif gücü kamera
- 3 - Pozitif LED spot ışığının gücü
- 4 - Video sinyali ---DİĞER TÜM TERMİNALLER KULLANILMAMIŞTIR---

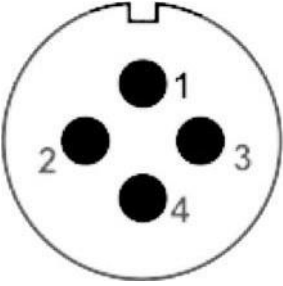

1 = Koruma / - olumsuz

2 = + 12V Kamera


3 = + 0 : 12V LED spot ışığı

4 = CVBS Ivpp video sinyali

Bağlayıcı görüldü itibaren arkasında kaynaklı taraf

Ses -Video göbekleri kablolama

KULLANILACAK KABLULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

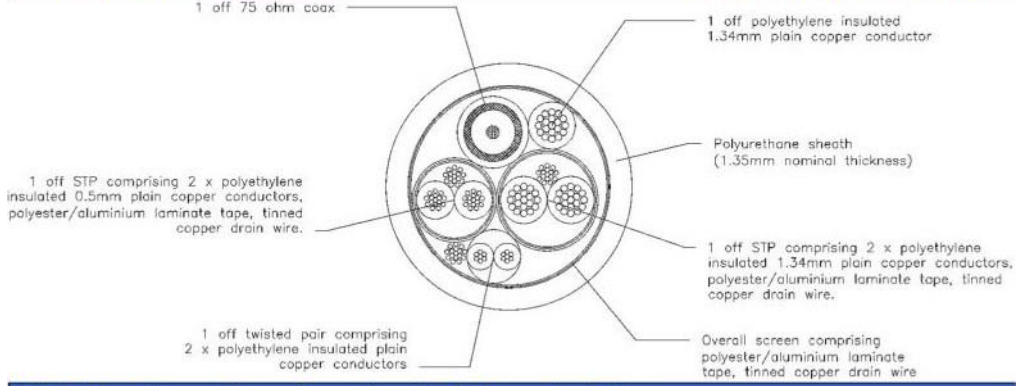Mini TV Cable**CFBX Part No - DCS0005****Weights, dimensions & mechanical characteristics**

Dıştan çap 1 1,0 mm Havadaki ağırlık 170,0 Kg / Km Denizdeki ağırlık su 72,5 Kg/Km

Yoğunluk 1, 788,0 Kg/Km

Minimum bükülme yarıçap (statik) 70 mm Minimum bükülme yarıçap (dinamik) 105 mm

Minimum kopma mukavemeti

Yok

Electrical characteristics

1,34 mm ² STP	Kondüktör direnç @ 20 °C	15,0 Q/Km (maksimum)
(GEREKLİ)	Direnç (çekirdek – çekirdek)	500 MQ/Km (minimum)
	Direnç (çekirdek – ekran)	250 MQ/Km (minimum)
	Çalışma gerilimi	500 V (maksimum)
0,5 mm ² STP	Kondüktör direnç @ 20 °C	41,0 Q/Km (maksimum)
(GEREKLİ DEĞİL)	Direnç (çekirdek – çekirdek)	500 MQ/Km (minimum)
	Direnç (çekirdek – ekran)	250 MQ/Km (minimum)
	Çalışma gerilimi	500 V (maksimum)
0,22 mm ² STP	Kondüktör direnç @ 20 °C	94,0 Q/Km (maksimum)
(GEREKLİ DEĞİL)	Direnç (çekirdek – çekirdek)	500 MQ/Km (minimum)
	Direnç (çekirdek – ekran)	250 MQ/Km (minimum)
	Çalışma gerilimi	500 V (maksimum)
1,34mm ² Tekli Çekirdek	Kondüktör direnç @ 20 °C	15,5 Q/Km (maksimum)
(GEREKLİ)	Direnç (çekirdek – çekirdek)	500 MQ/Km (minimum)

	Direnç (çekirdek – ekran)	250	MQ/Km
		(minimum)	
	Çalışma gerilimi	500 V	(maksimum)
Mini Koaksiyel	Kondüktör direnç (iç) @ 20 °C	147,0	QIKm (maksimum)
(GEREKLİ)	Kondüktör direnç (dış) @ 20 °C	36,5	QIKm (maksimum)
	İç direnç		75 Soru

Data sheet


DCS0005/REV00/021006

Ses -Video göbekleri kablolama


STANDART SES AYARLI BAĞLANTI ŞEMASI
YARIM - DUPLEKS / TAM -DUPLEX



F15

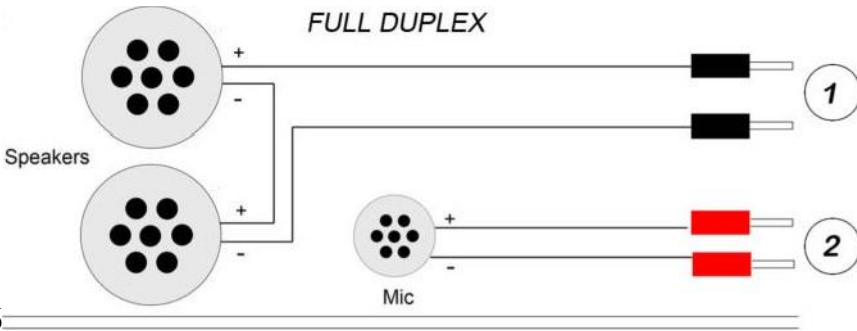






F 16

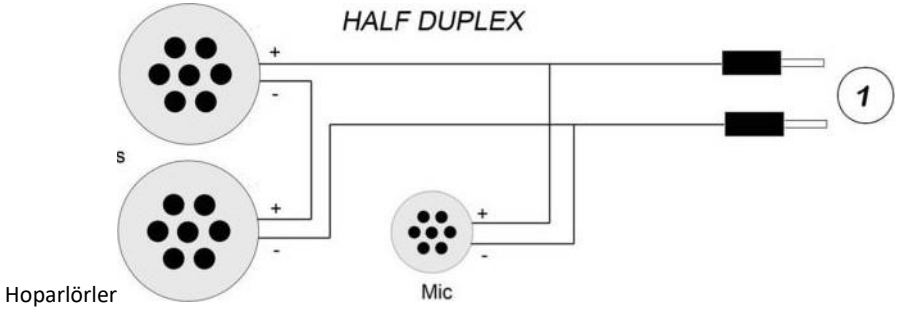


SESLİ İLETİŞİM SEÇENEKLERİ


Various audio switching options

Diver 1 and Diver 2 HALF DUPLEX

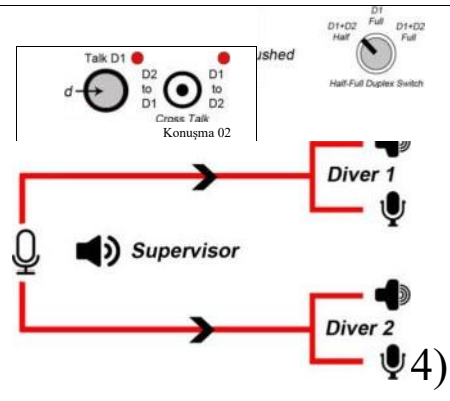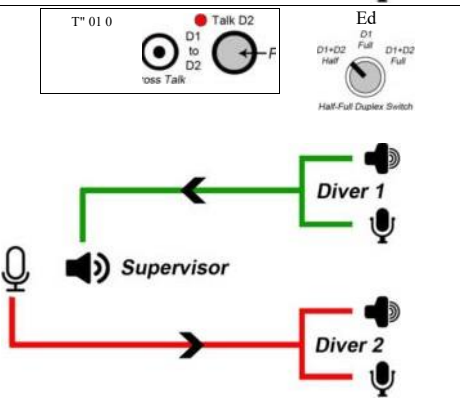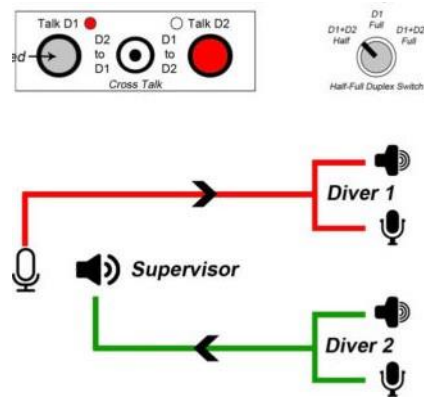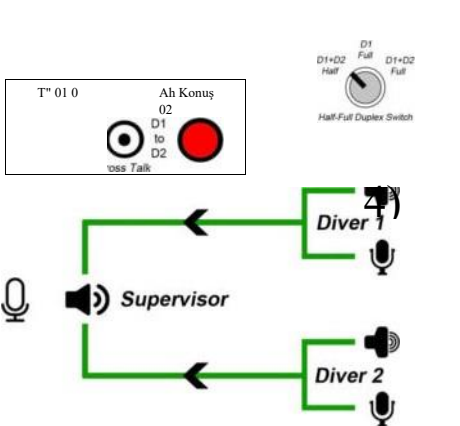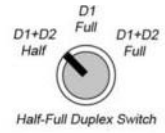




Yarıda çapraz konuşma dubleks mod

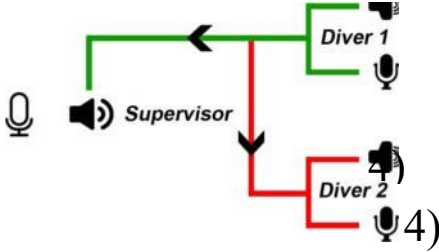


Yarıda çapraz konuşma dubleks mod

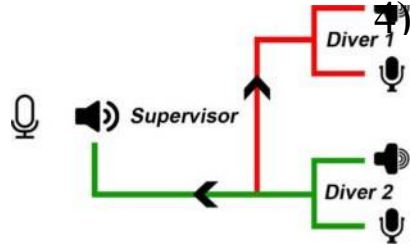



AUDIO COMMUNICATIONS OPTIONS

Various audio switching options


Diver 1 and Diver 2 HALF DUPLEX

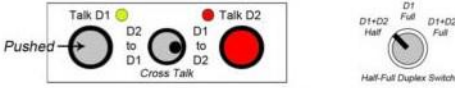

Cross talk in half duplex mode
Crosstalk break by supervisor talking to both divers

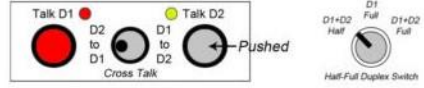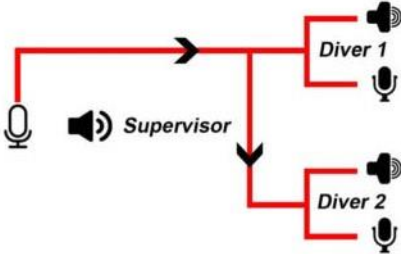





Cross talk in half duplex mode
Crosstalk break by supervisor talking to both divers

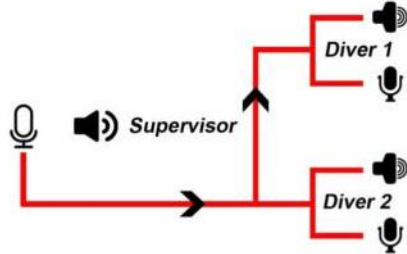

SESLİ İLETİŞİM SEÇENEKLERİ


Various audio switching options

Diver 1 FULL DUPLEX (4 wires) and Diver 2 HALF DUPLEX (2 wires)

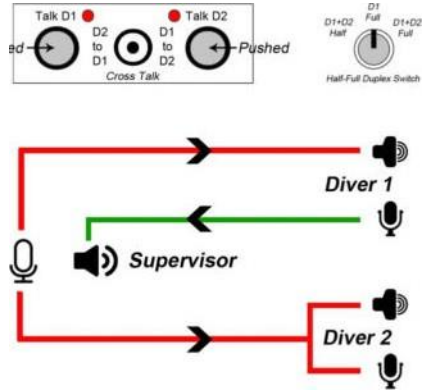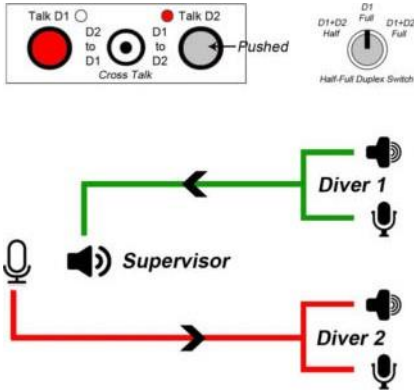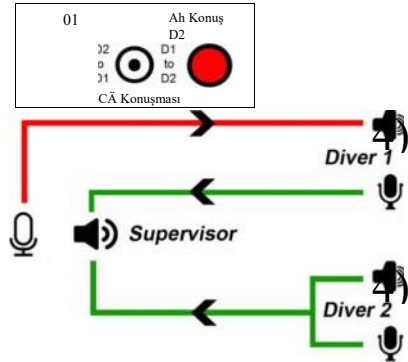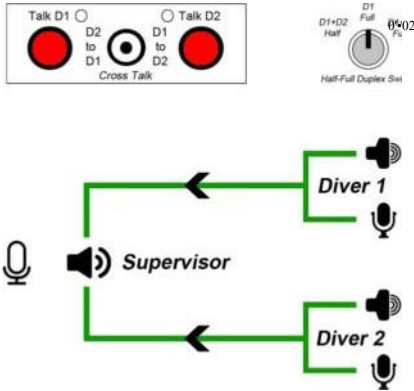


ooæo

Dublekste DI ile çapraz konuşma mod

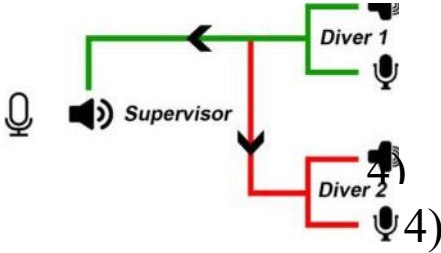

0 050


Dublekste DI ile çapraz konuşma mod

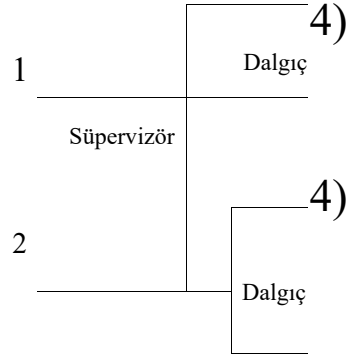



SESLİ İLETİŞİM SEÇENEKLERİ

Various audio switching options


Diver 1 FULL DUPLEX (4 wires) and Diver 2 HALF DUPLEX (2 wires)

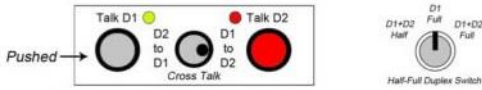

Cross talk in duplex mode
Crosstalk break by supervisor talking to both divers

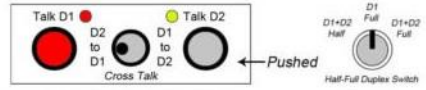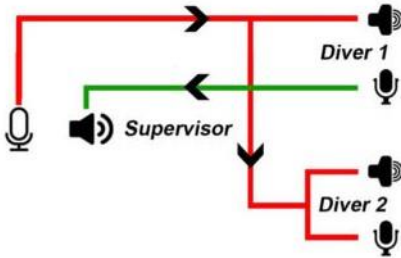


Cross talk in duplex mode
Crosstalk break by supervisor talking to both divers

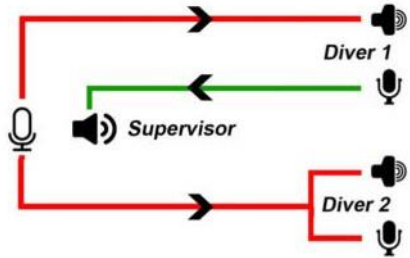

Kayıtsız : Sağa veya Sol



Dublekste D1+D2 arasındaki çapraz konuşma mod

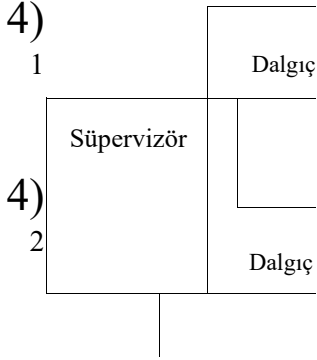


İtemek kayıtsız : D1 veya 02



Dublekste D1+D2 arasındaki çapraz konuşma mod

Çapraz konuşmanın kesilmesi gözetmen konuşuyor ile ikisi birden dalgıçlar

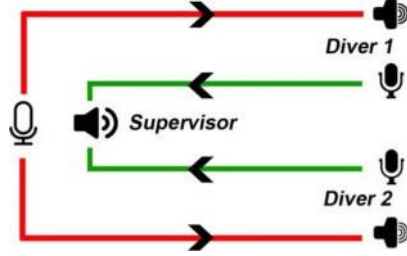

USE OF THE SYSTEM

ÖN İŞLEMLER

Önce güç vermek the ünitesini takın sigorta sağlanan ayrı bir plastik içinde çantanın içi birim .

Yeniden şarj et the dahili pil eğer gerekli aracılığıyla elektronik şarj cihazı sağlanan veya güç the sistem dışarıdan pil , pil sağlanan veya 12V DC harici kaynak minimum 5A akım ile . İle doğrulamak doğru operasyon ile harici kaynaklar , kontrol et eğer 17 - F3 taban panelindeki LED göstergesi yeşildir . Alternatif olarak eğer LED kırmızıdır , bunun anlamı O the harici güç kaynak öyleydi bağlı ile tersine çevrilmiş kutupluluk . İçinde herhangi durumda , birim korunduğu için zarar görmez itibaren çok hatalar .

Yer the ahırdaki ünite yüzey Ve eklemek the ses ve / veya video bağlantıları ile the kablolar . İçinde Olumsuz hava koşullarında kullanım durumunda koşullar bir kez dahili ayarlamalar öyle yapılmış , yakın the aparat Ve kapalı olarak çalıştırmak mod ile the çok işlevli uzak kontrol ve / veya kulaklıklar ile dahili mikrofon ve / veya video gözlükleri .

SES BÖLÜMÜNÜN KULLANIMI

Sonrasında Bağlanıyor the standart ses terminali kabloları ile the sistem takip etme the diyagramlar Şekil 15 ve 16'da gösterildiği gibi , the İstenen iletişim türü taban paneli aracılığıyla 8- F3 anahtarı . İçinde the farklı kullanılması durumunda ses setleri için her biri dalgıç (örneğin bir FULL -DUPLEX ve the diğer YARIM DUPLEKS) , bakım ile Her zaman kullanmak DALGIÇ 1 sesi girişler için FULL -DUPLEX ses seti.

Aç ses bölüm aracılığıyla 14- F3 anahtarı . LCD ekran irade ışık yukarı gösteren the gerilimi dahili pil ve / veya bunun harici güç kaynak eğer bağlı . Ayarla / dengele the hacmi dalgıç mikrofonları kullanarak potansiyometreler 4 ve 6 - F3. Daha sonra ayarlamak the etraflı dahili hoparlör hacim kullanarak potansiyometre 5-F3. Ayarlamak the hassasiyeti yüzey mikrofon Ve kulaklık dalgıç hacmi ile potansiyometreler 7 ve 9 - F3 , böylece elde etmek bozulmamış içindeki ses dalgıçların kulaklıklarının yanı sıra the Sağ ön amplifikasyonu gözetmenin ilgili mikrofon ile the mesafe Ve the faaliyet gösterdiği ortam .

Kullanmak the saygılı dalgıç iletişimi düğmeler ile olanak vermek iletişim ile onların her ikisi de için dubleks Ve yarı çift yönlü iletişim . iletişim düğmeler öyle bulunan her ikisi de 11-13-F3'ün taban panelinin yanı sıra kablolu çok işlevli uzak kontrol I ve 2-F4. Not O the sistem yapar her ikisinin de kullanılması the mikrofon üzerinde yer alan uzak kontrolün yanı sıra dahili bir önceden güçlendirilmiş mikrofon . ikincisi yalnızca tarihinde etkinleştirildi dokunuşu iletişim düğmeler üzerinde yer alan sırayla taban paneli yapabilmek ile kullanmak the sistem olmadan herhangi harici aksesuar bağlı .

USE OF THE SYSTEM

Eğer Sen öyle çift yönlü çalışıyor mod , hatta tek bir kişiyle dalgıç , engelleyebilirsin the konuşma arasında the dalgıçlar Ve the yüzey aracılığıyla 2 -F3 anahtarı Ve işletmek eller serbest . İçinde yarı çift yönlü mod için ikisi birden dalgıçlar , kilit anahtar çevrildi kapalı otomatik olarak .

İle olanak vermek iletişim arasında dalgıçlar , kullanın the 12- F3 panelini açın veya F4 anahtarı açık çok işlevli uzak kontrol .

Paneldeki iki adet 10 -F3 LED göstergesi ışık yukarı . yeşil bir gösterir the dalgıç Kim konuşuyor Ve the kırmızı the dalgıç kim dinliyor ?

Sırasında bunlar aşamalar the gözetmen her zaman dinleme Ve mayıs yarıda kesmek the konuşma arasında the dalgıçlar ve aynı anda konuşun ile ikisi birden hızlı bir şekilde (Tümü olası iletişim seçenekler , bkz. ile the diyagramlar

("SESİLİ İLETİŞİM -SEÇENEKLER").

İle sesini kapatmak the dahili hoparlör Ve işletmek ile kulaklıklar yalnızca 3- F3 anahtarını ayarlayın KAPALI konumuna getirin ve eğer gerekli , yakın the cihaz ile olumsuz hava koşullarında çalışmak koşullar .

Çalışma ile the kulaklıklar takılı , uzak kontrol dahili mikrofon irade dönüş kapalı otomatik olarak Ve bunun kulaklıklar kullanılacak .

USE OF THE SYSTEM

KULLANIMI

VIDEO BÖLÜMÜ

Sonrasında Bağlanıyor video ışığı kablolar doğru şekilde binaen ile the diyagramdaki bölüm - Video ve ses kablo bağlantılar - video bölümünü açın aracılığıyla 15- F3 anahtarı .

LCD ekran irade ışık yukarı gösteren the gerilimi dahili pil ve / veya bunun dışsal kaynak eğer bağlı .

Bu işte sahne , seçebilirsiniz the dahili veya harici monitör ile video sinyallerini görüntüle itibaren the dalgıç kameraları Ve itibaren harici kaynaklar bağlı ile paneldeki BNC fişlerini dörtlü olarak mod veya tam olarak ekran .

İle seçme iki modu kullanın paneldeki 21 - F3 kontrolleri ve seçme video kaynakları ile saygısız the geçiş anahtar ileri Ve geriye . Aynı kontroller öyle üzerinde mevcut kablolu uzak kontrol 5 - 6 F4.

İle erişim the dahili DVR'ın ana menüsünü kullanın the dokunmatik yüzey veya bir fare bağlı ile the harici USB bağlantı noktası ve basmak the Sağ düğme giriş yapmak . **ÖNEMLİ!** - İki parmağa dokunmak aynı anda dokunmatik yüzey eşdeğerdir ile tıklamak the Sağ fare düğme sırasında dokunmak tek bir kişiyle parmak eşdeğerdir ile tıklamak the sol düğme .

İki video girişi BNC fişli taban paneli 23 -24 F3 yönlendirilebilir aracılığıyla the kaldıraç DVR'ın 1 ve 2 veya 3 ve 4 numaralı kanallarındaki seçici 22 F3 . Onlarda yapabilir haline gelmek bağımsız yardımcı 1Y video çıkışları video sinyalleri için gelen itibaren the Dalgıç 1 ve 2'nin kameraları görüntülenecek veya harici olarak yönetiliyor cihazlar veya monitörler .

Birlikte ile iki BNC video girişi / çıkışı , yine taban panelinde bir BF ses var RCA konnektörlü fiş (18-F3) O genel bir ses sağlar düşük çıkış sıklık iletişim . Bu tekrar kullanılabilir ile harici ses teçhizat .

İle ilgili ikisini açın dalgıçların LED spot ışıklarını kullanın 20- F3 anahtarları Ve seçme iki mod için her bir LED spot ışığı : açık veya dimmer (ayarlanabilir) . " Karanlık " modunda kullanmak 19 -F3 potansiyometresi ile ayarlamak the parlaklığı spot ışığı . İle elde etmek the maksimum LED spot ışığının parlaklığını ayarlamak yerine AÇIK seçeneğini seçin the potansiyometre ile maksimum " karartma " modundayken .

SİSTEMİN KULLANIMI


KULLA

SİSTEMİN KULLANIMI


DVR

1- Erişim ana menü :

Sağ tık the fare veya dokunmak the dokunmatik yüzey iki parmakla ile görüntülemek the Şekil 2'de gösterildiği gibi menü listesi . 1 - Daha sonra sol Ana Menüye tıklayın

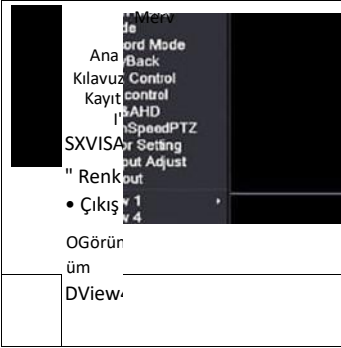

Şekil 1

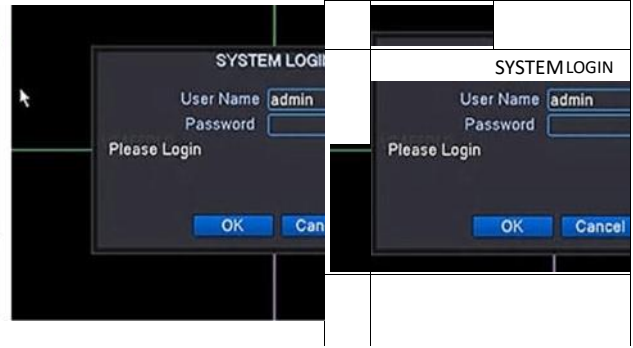

Şekil 2

ile erişim ana menü , siz ihtiyaç oturum açmak için . Bu noktada nokta the sistem sağlar the işlevler birleşmiş ile kullanılan profil ile erişim the sistem .

Varsayılan erişim profili mevcut "yönetici" olarak adlandırılır ; the fabrika ayarlar şifre gerektirmez için bu profil. " Yönetici " yönetici profili ve hepsine sahip işletme üzerindeki ayrıcalıklar cihaz .

Bu mümkün ile eklemek ek olarak kullanıcılar ile farklı ayrıcalıklar ile erişim " Kullanıcılar " menüsü . Bir kere giriş yaptınız , şunları da yapabilirsiniz erişim ana menü Şekil 2'de vurgulanmıştır . 3.

Şifre koruma not : Eğer the şifre girildi yanlış Daha hariç beş ardışık zamanlar , erişim ile the sistem bloke edilecektir . (İle yeniden başlatma veya sonrasında hakkında yarım saat , hesap otomatik olarak olacak kilidi açıldı).

DVR

KULLANIMI



İncir . 3

Ana menü ile harici ayarlar Ve sistem bilgi


Kayıt Mod :

Açın veya seçme the kayıt mod için 4 video kaynağının her biri ve ayrıca herhangi bir IP kaynağı . İle " Tümüü Durdur" u seçerek , tümüne kayıt yapın kanallar devre dışı bırakılacak Ve the video panelindeki mavi LED ışığı yanacaktır . dönüş kapalı .



- Geri çalma :

DVR'İN KULLANIMI

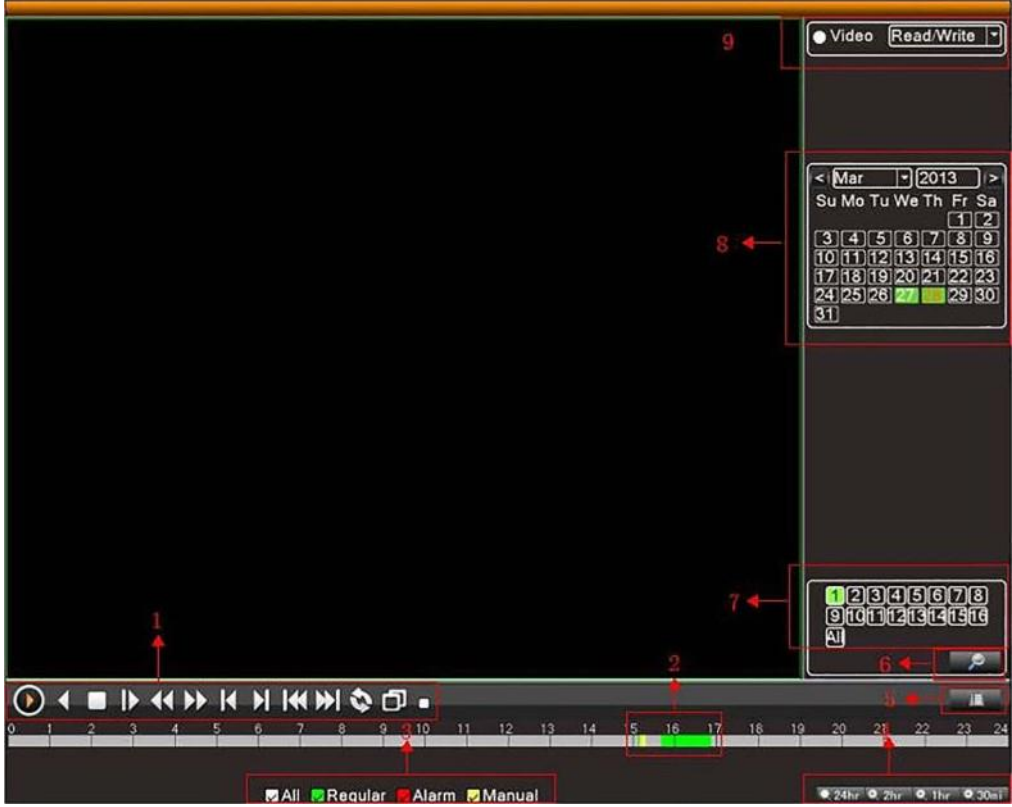

1. Kontrol düğmeleri video oynatmak için
2. Zaman Çizelgesi
3. Ara düğmesi
4. Yakınlaştır aramak düğmesi
5. Ara dosyaya göre
6. Ara düğmesi
7. Kanal seçimi
8. Kayıt takvim (hangi günler Orası sahip olmak olmuştur kayıtlar öyle vurgulanmıştır)
9. Depolama seçimi tip

Kaydedildi görseller aranabilir iki şekilde : tarafından seçme the tarih ve zaman Zaman çizelgesi veya ile Aranıyor başından sonuna kadar the liste .

Aramak ile tarih ve zaman

Sonrasında seçiliyor > Geri çalma itibaren ana menü (veya başından sonuna kadar the kısayol ile Sağ tıklamak the fare) üstünde ekran görünür .

SİSTEMİN KULLANIMI

- Geri çalma :

Şunu seçin : gerekli tarih Ve the ilgilenilen kanal Ve basmak the düğme ile the büyütme cam içinde kanal seçim kutu .

Bu işte sahne , Zaman çizelgesi kullanır renkli çizgili ile vurgulamak herhangi kayıtlar için sabit diskte mevcut the seçilmiş tarih .

varsayılan zaman çizelgesi ölçek şu şekilde ayarlandı : günlük modu (00.00'dan 24'e kadar) ancak değiştirilebilir kullanarak the üzerindeki düğmeler Sağ Tarafında aramak seçenekler alan (ref . 4). İçinde the aramak seçenekler çubuğu da olası ile bulmak ilgilenilen dosyalar ile filtreleme onlara için sürekli kayıtlar , alarmla (hareket veya Alarm giriş/ çıkış) veya için Manuel Kayıtlar .

Üzerinde sol el Tarafında aramak seçenekler çubuğu senkronize edildi modu seçilebilir . Bu izin verir video kliplerin oynatılması itibaren farklı kanallar (kameralar) iken eşzamanlı gösteriliyor Görüntüler ile the aynı zamanda referans.

Aramak dosyaya göre

diğer aramak yöntem dosyaya göredir ; basmak dosya arama üzerindeki düğmeye Geri çalma ekran (ref . 6) ve the takvim ortadan kaybolur ve bir dosya listesi gösterilir dağıtılmış ile saat ; seçme the ilgi çekici biri .


Kontrol düğmeleri

Video oynatma için bkz . ile the takip etme masa için Daha bilgi .

düğme	işlev	düğme	işlev
	Oynamak		Hızlı geri
	Duraklat		Hızlı İleri
	Durmak		İki kez Hızlı Oynat
	Yavaş oyun		Çerçeve İleri
			Kayıdı Başlat

SİSTEMİN KULLANIMI

DVR'İN KULLANIMI

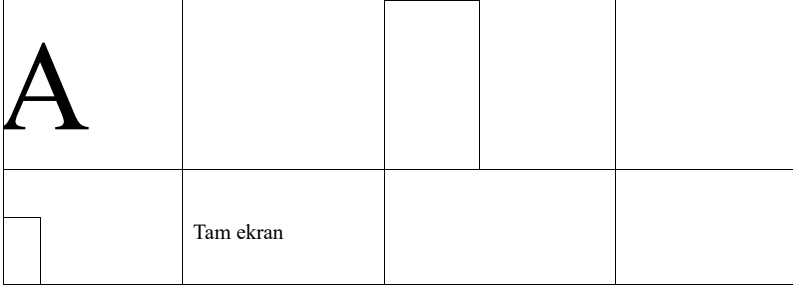

Not : Kare kare Geri çalma sadece " duraklatma " modunda çalışır .


Yerel yakınlaştırma :

İçinde tam dolu ekran Geri çalma moduna sürükleyebilirsiniz . fare üzerinde ekran ile bir bölüm seç ile büyüt ; onaylamak senin seçenek sol ile tıklamak . Kullanmak the Sağ fare düğme ile çıkış the yakınlaştırma işlev .

Destek olmak :

Video dosyaları yedeklenebilir harici olarak depolamak medya . Bu fonksiyona iki şekilde erişilebilir : aracılığıyla the destek olmak üzerindeki düğmeye Geri çalma ekran veya Menü > Kayıt > Yedekleme'den .

Not : harici depolamak kart kurulmalı önce erişim the geri yukarı Menü .

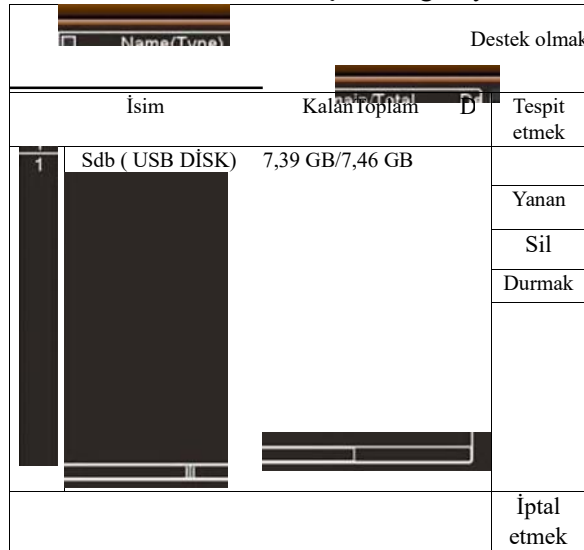

Destek olmak pencere resim

(Algılama ünitesi) Algılar the depolamak kart bağlı ile NVR'yi seçin.

USE OF THE SYSTEM

DVR'İN KULLANIMI

(Yedekleme) Açılır the destek olmak diyalog

(Kayıt] Etkinleştirir canlı üzerine kayıt seçilmiş harici medya (

İptal . Datal Silme the içeriği harici depolamak orta .

(Dur! Duraklar destek olmak .

Destek olmak dosyalar seçilebilir ile tarih , saat, kayıt türü (hareket vb .)



Yedekleme dosyası seçimi pencere resim

Tür : izin verir kayıtlar seçilecek ile filtreleme onlara ile kayıt türü (tarafından hareket olay tarafından harici alarm vb .) ve izin verir seçimi aramak kaynak (ana disk veya destek olmak birim)

Kanal: seçer the kanal veya kanallar aranacak

Başlangıç zamanı: Seçer aranacak başlangıç zamanı

Bitiş zamanı: seçer the aranacak bitiş zamanı

Sil : siler dosya bilgileri

Ekle : Gösterir the bilgileri göre seçilen dosya ile ayarlanan parametreler .

SİSTEMİN KULLANIMI

DVR'İN KULLANIMI


Başlat / Durdur: Tıklayın Stan yedeklemeyi başlatmak için Ve Yedeklemeyi durdurmak için Durdur'u tıklayın .

İptal : Sırasında yedekleme mümkündür ile çıkış the sayfa düzen ile taşımak dışarı diğer işlevler .

Yedekleme formatı: Seçer H264 dışa aktarma formatı (sahibi) ve AVI (için) video oynatıcılarda kullanın VLC gibi

Ağ Parametrelerinin Konfigürasyonu

İle erişim ağ parametresi konfigürasyon ekran , sağ tıklamak ile erişim ana menü sonra >

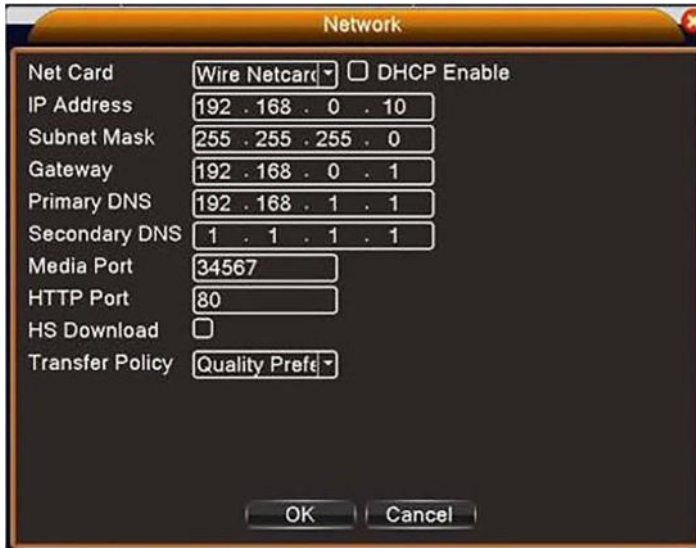

(IP adresi) IP adresini yapılandırır (Varsayılan : 192.168.1.10)

(Alt Ağ Maskesi) Yapılandırır the alt ağ maskesi. (Varsayılan : 255.255.255.0) (Kapı wayl Yapılandırır varsayılan geçit . Varsayılan : 192.168.1.1)

(Ana DNS) Ana DNS'yi yapılandırır

[İkincil DNS) Yapılandırır İkincil DNS

(Medya portl) Yapılandırır the için iletişim portu erişim CMS'den .

Varsayılan : 34567

(HTTP portl) Yapılandırır the için iletişim portu erişim itibaren tarayıcı .

Varsayılan : 80

[HS indir]

USE OF THE SYSTEM

DVR'İN KULLANIMI

[Transfer Politikası) Orada öyle üç veri aktarım türleri :

- Uyarlanabilir , veri akı dengeli arasında resim kalite Ve akışkanlık .
- Akışkanlık , akışkanlık tercih edilir görüntü masrafi kalite . - Kalite , kalite tercih edilir akışkanlık gideri .

İkisi birden DVR ve the yönlendirici içinde olmalı aynı ağ segmenti.

ve IP Kanallarının Yönetimi


Bu mümkün ile görüntüle / yönet dijital bağlantılar . İle giden içine the Sistem > Dijital menü , sen erişim the takip etme ekran .



İtibaren Bu menü mümkündür ile yapılandır the analog ve IP kanalları Ve ile kontrol etmek onların durum . İle yapılandır the video girişlerinin türü binaen ile the kaynaklar bağlanmak için saygılı kanallar , seç " Kanal Türü " menüsü Ve aşağıdaki gibi yapılandırın resim altında .

SİSTEMİN KULLANIMI


DVR'İN KULLANIMI

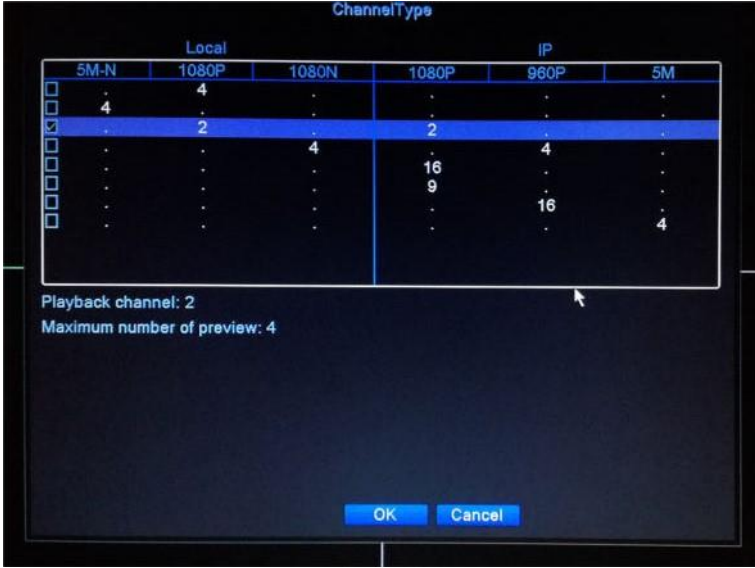

KULLANIMI

Dijital Kanallar

Ne zaman seçme Dijital Kanallar the takip etme ekran açılır .

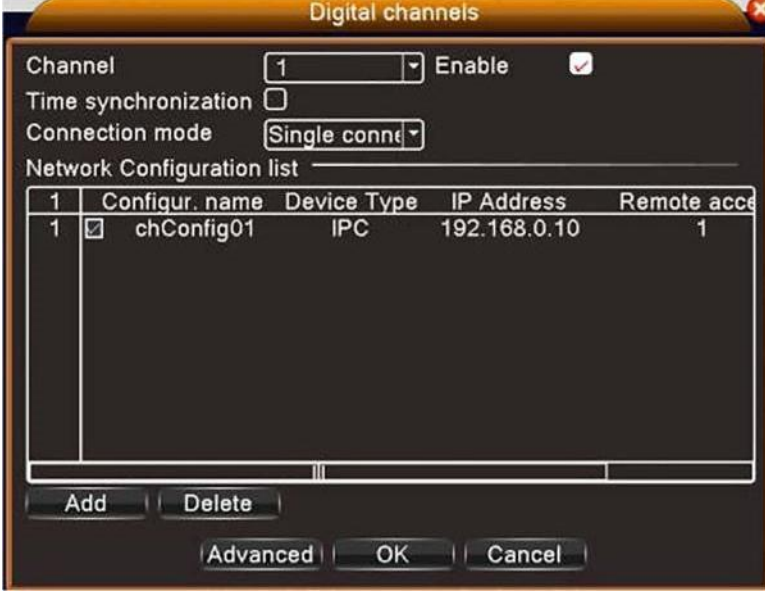

[Kanal} Seçer NVR girişi kanal .

[Etkinleştir } Etkinleştirir the kanal

(Senkronizasyon zaman çizelgesi Senkronize eder the NVR zamanları ve IP cihazı bağlı

(Bağlantı modeli Tek olabilir veya çoklu bağlantı çoklu bağlantı eğlence bağlantı kurulabilir birçok cihazlar O görüntülenecek bir ile sırayla bir tane Başlangıç minimum 10 saniyelik bir süreden itibaren .

(Ekle IP aygıtlarını ekler .

[Sil) Siler the seçilmiş cihaz .

Dijital kanallar :

DVR'IN KULLANIMI

Kanal	Maks . çözünürlük	Bu Çözünürlük	
DOI1080P			Connecte
D02DI	Bilinmiyor	Yapılandırılmadı	
D03DI	Bilinmiyor	Yapılandırılmadı	
D04DI	Bilinmiyor	Yapılandırılmadı	
		İptal etmek	

Bu bir görünüm sadece ekran O gösteriler the bilgi Ve durumu dijital kanallar yönetilen ile DVR'yi seçin.

Uzak bağlantı LAN aracılığıyla

Önce bağlanabilirsin the cihaz uzaktan , sen ihtiyaç ile bağlamak the cihaz ile intranet (veya internet).

Sonrasında Bağlanıyor ile the yeni , bu mümkün ile erişim uzak iki farklı şekilde izleme yollar : ile the yazılım istemci CMS ve kullanarak tarayıcı Internet Explorer.

Kullanarak bağlantı tarayıcı Internet Explorer


İle erişim DVR'in IP adresini , DVR'in IP adresini yazın . adresler pencere . Üzerine Birinci bağlantı Sen Sorulacak ile gerekli olan Active X'i indirin için the doğru görüntülerin görüntülenmesi (Active X aynı zamanda verilen CD'de mevcuttur ile the cihaz).

Dikkat : Genellikle Internet Explorer ayarları önlemek Active X bileşenlerinin kurulumu , bu nedenle gereklidir ile olanak vermek the kurulumu ikincisi başından sonuna kadar " İntemet Seçenekler > Güvenlik" menüsü .


takip etme ekran irade belli olmak :

SİSTEMİN KULLANIMI

DVR'İN KULLANIMI

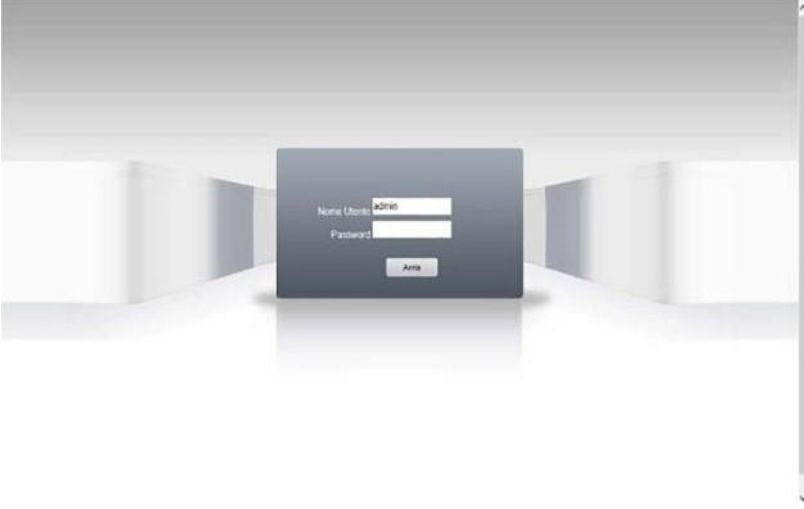

Sonrasında yazarak erişim kimlik bilgileri the takip etme ekran görünür :

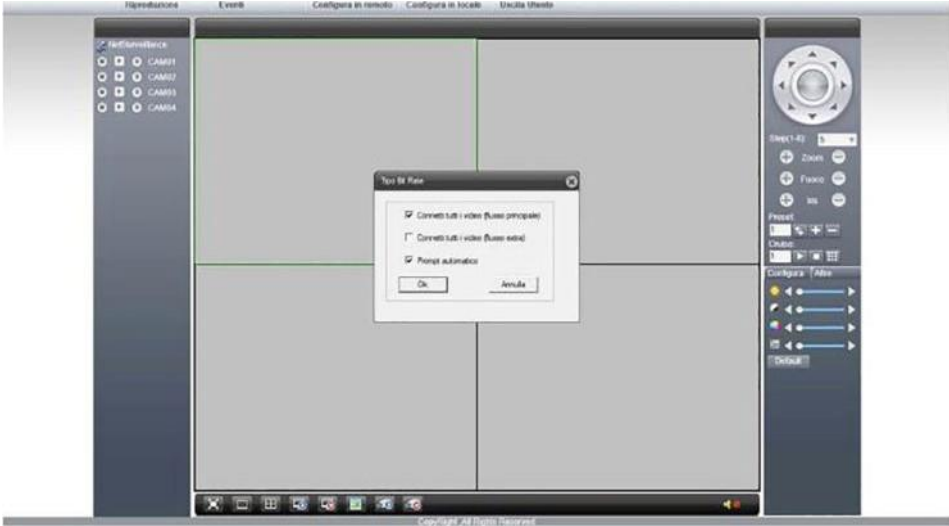

Onaylamak ile Tamam'ı tıklatarak görüş the Görüntüler .


USE OF THE SYSTEM

Yazılım


CMS

CMS yazılımı bir bilgisayara kurular ve yönetebilir birçok DVR'ler / NVR'ler eşzamanlı

CMS yazılımı birlikte verilen CD'de mevcuttur ile NVR'yi seçin. Bir kere yüklü , başlat CMS ve girmek NVR adresi . Bunu yapmak için tıkla Sistem > Cihaz Yönetimi düğmesi yeni pencere O açılır .

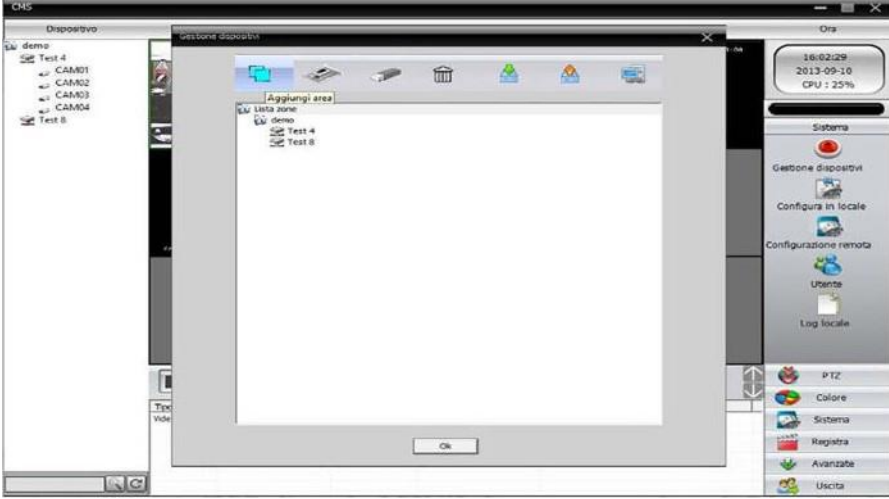

(Ekleme alan / cihaz ve DVR bilgilerini girin talep edilen .

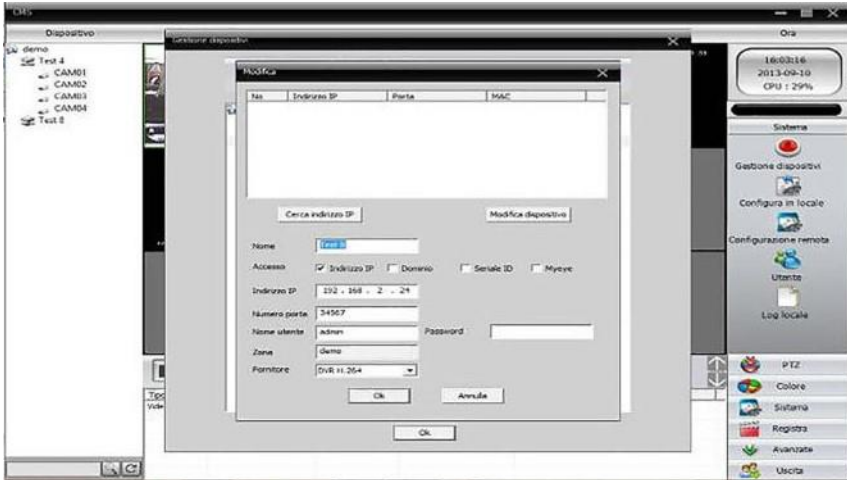

Bu mümkün ile eklemek Daha Cihazlar / DVR'ler ile tekrarlanan the Aynı operasyon . Bir kere yerleştirildi , cihazlar irade üzerinde görünmek ekrandaki sol el kolon ; bu işte

SISTEMİN KULLANIMI


Bulut yazılımı

bunun mümkün olacağını belirtmek ile seçme the bireysel NVR veya the kameralar yapılmış olduğunu kadar yaratmak the gerekli izleme pencere .

prosedür tarif edildi altında izin verir Sen ile görüş the Görüntüler yönetilen ile DVR'yi bir PC'den veya diğer mobil terminaller ücretsiz bir DDNS sunucusu aracılığıyla .
prosedür tarif edildi altında bağlıdır doğru bağlantı ile DVR'ın intraneti / interneti .

ActiveX Yazılımını İndirme

Tarayıcı bağlantısı kullanma ile bu site <http://xmeye.net>.

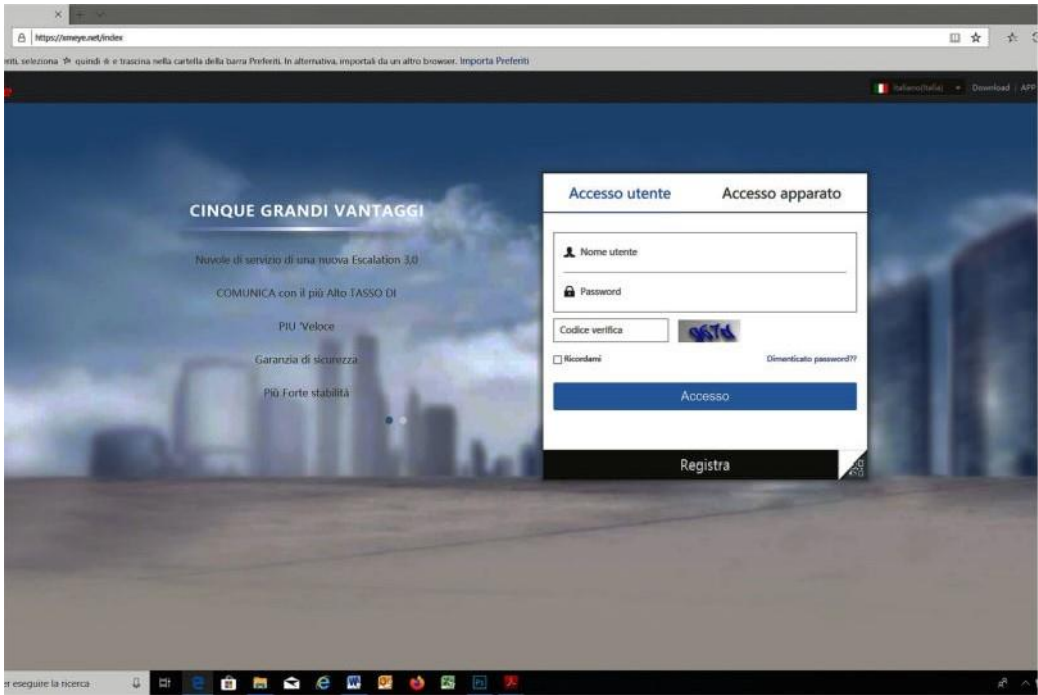

Şunu seçin : İndirmek seçenek ile indirmek Ve düzenlemek the PC'deki uygulama . İndiriliyor Ve kurulum otomatiktir . kadar " ileri " ye tıklayın kurulum tamamlandı .

Kullanıcı kaydı

Şimdi seçme Kayıt Ve the takip etme ekran görünür .

USE OF THE SYSTEM

net/cloud_register_register_member

idi e e trascina nella cartella della barra Preferiti. In alternativa, importali da un altro browser. [Importa Preferiti](#)



Registra

[Log Indietro](#)

Nome utente	<input type="text"/>	(4-15 caratteri, per i cinesi, i numeri, _ e - Composizione)
E-Mail	<input type="text"/>	(**@**.***)
Inserisci codice verifica	<input type="text"/>	
Password	<input type="text"/>	(8-32 caratteri di lunghezza, composto da lettere, numeri e underscore)
Conferma	<input type="text"/>	(Si prega di essere coerente e password)
	<input type="button" value="Ok"/>	<input type="button" value="Annulla"/>

Doldur vurgulanmış alanlar Ve tamam tuşuna basın

Numero seriale

Nome apparati

Nome utente (Nome utente default: "admin")

Password (Password default: "campo vuoto")

Aygt Yöneticisi'ni seçin ve Daha sonra Ekleme .

takip etme pencere görünür Ve ihtiyaçlar doldurulacak tam olarak çıktı ..

USE OF THE SYSTEM

yazılım

DİKKAT: Her ikisi de için doğrudan giriş yap the cihaz Ve ile onu ekle the kayıtlı hesap , cihazın seri kod isteniyor . Bu kod DVR'in içinde şu adreste bulunabilir : Menü> Sistem açılıyor bilgi > Sürüm bilgi veya başından sonuna kadar QR kodu hangisi etkinleştirilebilir ile "Kılavuz" u seçerek the kısa Menü .



Erişim	Kullanılabilir	Erişim	aparat
Numero seriale			
Nome utente			
Password			
Codice verifica			
Accesso			
Kayıt			

Bu işte nokta kayıt tamamlandı Ve bağlanabilirsin ile DVR çeşitli şekillerde yollar .

m <http://xmeye.net> sitesinden

E aracılığıyla akıllı telefon uygulama Android Uzaktan Explorer.

Erişim DVR : Çevrimiçi aracılığıyla site <http://xmeye.net>

İle giriş senin kimlik bilgileri (girilen veriler kayıt prosedür tarif edildi üstünde); Cihazlarım'a tıklayın . Eğer the prosedür tarif edildi üstünde öyleydi başarılı , cihaz veya cihazlar önceden kayıtlı ile girme the seri kod irade içinde görünmek sol el kolon . Son olarak , cihaz adı ve the sistem etkinleştirir the bağlantı Ve görüntülenmesi Görüntüler Edinilen ile DVR'yi seçin.

NOT: sırasıyla ile görüş ActiveX , bu belgenin " Active X yazılımını indirme " bölümünde açıklandığı şekilde kurulmalıdır . rehber .

GENEL:

Konut - yapılmış itibaren darbeye dayanıklı plastik IP67 Toz Geçirmez

Ağırlık - 5,5 kg dahil dahili pil

ÖZELLİKLER

Boyutlar - cm U 30 - G 24 - D 14

Güç besleme - Dahili pil 12v 5A ve harici priz için şarj cihazı veya ekstra pil

Pil hayat - İçinde ses mod yaklaşık 12 saat ; Tam video modunda yük (2 LED spot ışığı -2 kamera - Monitör ve DVR kullanımında) yaklaşık 4 saat

Koruma aykırı polarite tersine çevirme Ve aşırı gerilim Ayarlanabilir

hızlı bırakma omuz sentetik kayış kumaş .

Korumalı elektronik devreler bağışıklık ile radyo parazit yapmak .

Güç tasarruf sistem ile ayırmak ses /video gücü bölümler

Otomatik iletişimin tamamen restorasyonu dubleks Arıza durumunda mod dalgıç mikrofonları

Ses zirvesi sınırlayıcı sistem ile korumak dalgıç mikrofonları Ve kulaklıklar

Kapalı olarak kullanın mod uzaktan kumandayı kullanarak ile kontrol veya kulaklık olmadan ile mikrofon ve video gözlükleri .

SES

- Bağımsız açma/ kapama anahtar
- İki dalgıç tam olarak destekler dubleks veya yarım dubleks (2 telli veya 4 telli)
- Harici konnektörler için bağlantı ile the kordonlar
- Ayırmak ayarlanması hacim genel dinleme için , dinleme seviye Ve dalgıçların dengesi seviyesi kulaklık hacim için the dalgıçlar Ve mikrofon seviyesinde yüzey .
- Açık kapalı anahtar için dahili hoparlörler
- Otomatik MUTE anahtarı Yarıda dubleks mod
- Dahili iletişim arasında dalgıçlar ile nezaret itibaren the yüzeyi konuşma Ve the olasılık için the gözetmen ile araya girmek
- 15w RMS gücü amplifikatör ile dahili hoparlör aynı zamanda aktif Ne zaman dava kapandı .
- Ses çıktı için kayıt ek olarak ses iletişim ile sonsuz cihazlar .
- Ses anahtarlama iç paneldeki ve üzerindeki işlevler uzak kontrol : iletişim arasında yüzey Ve dalgıç 1 veya dalgıç 2 - arasında the yüzey ve dalgıç 1 + dalgıç 2 - dalgıçlar arasında ile anahtar Tam Çift Yönlü'de engellendi mod için eller serbest operasyon .

ÖZEL ÖZELLİKLER:

- Otomatik Tam Çift Yönlü iletişimin restorasyonu Arıza durumunda mod dalgıç mikrofonları .
- Ses zirvesi sınırlayıcı sistem ile korumak the mikrofonlar Ve dalgıçların kulaklıkları .
- Tazminat sistem için bağlantı dalgalanmalar
- İçinde yarı çift yönlü mod mümkün ile sürekli monitör the ikinci dalgıç sırasında dönüştürmek doyum arasında the gözetmen Ve the Birinci dalgıç .

VIDEO

- Bağımsız güç anahtar .
- İki dalgıç destekler iki video kaynağıyla ve iki LED spot ışığı ve ana panelde iki ekstra AHD-CVBS video girişi .

SPECIFICATIONS

- Harici video / ışık konnektörler için bağlantı ile kordon ve istek üzerine uyarlanabilir ile diğer kullanılan türler .
- Dahili 10" 16/9 ve 4/3 LCD Monitör ile yardımcı video girişleri :
- Şunun için geçiş yap : DVR panelindeki video kaynakları ve the kablolu uzak kontrol ;
- Aktivasyon anahtar için 2 LED spot ışığı ile ayırmak parlaklık ayar için her biri dalgıç .
- Bağımsız 1 VPP analog video çıkışı için doğrudan iki kameranın görüntülenmesi dalgıçlar ile ek olarak harici monitörler veya için bağlantılar ile ekstra teçhizat .
- Harici video bağlantı noktası HD -HDMI için kullanmak ile multimedya gözlük , harici monitörler ve video ayırıcı Full HD

DVR Ana

Özellikleri :

H.265X kodlamayı destekleyin , uyumlu H.264 çevresi ile ;

HDMI full HD çıkışını destekleyin ;

ONVIF'i destekleyin ; erişim üçüncü Parti ;

Birden fazla bulutu destekleyin teknoloji , ağ penetrasyonu ve diğer işlevler ;

Destek web, CMS, merkezi platform yönetimi yazılım MYEYE,

Destek çeşitli mobil izleme (iPhone, Android);

Uzaktan Erişim, DNS (ARSP) ile kolay ile monitör uzaktan

destekleyin , kontrol edin sinyal ve video akışı iletimi bir Bekar eş eksenli XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP altıyı destekleyin sinyaller ;

Özellikler :

Sistem Ana işlemci Hi352DOV300

Arayüz Önizlemesi: 1/4

Video Codec Bileşeni : H.265X (H.264)

Monitör kalite : HDMI (en fazla 1080P)

Önizleme yeteneği : 4*5M-N@20fps (6'sı 1 arada) • 4*4M-N (6'sı 1'de)
; 4*1080P (6'sı 1 arada) : 4*4M-N@15fps

Kodla yetenek : (6'sı 1'de) ; 4*4M-N@15fps (6'sı 1'de);
(6'sı 1 arada)

Kod Çöz yetenek : (6'sı 1'de) (6'sı 1) ;(6'sı 1'de)

Çoklu standart girişler : Analog : 4*1080P hibrit :

2*1080P (analog) +2*1080P (ağ) 4*1080N (analog)

+4*960P (ağ) ağ : 16*1080P ; 9*1080P; 16*960P;

4*5M;

Her biri ekran 192 (16*12) algılamaya ayarlanabilir alanlar ; çok seviyeli hassasiyet ayarlanabilir

Ses : Ses sıkıştırma G.71 IA

İnterkom Destek

Kaydet ve oynat

ÖZELLİKLER

DVR

Kayıt mod : manuel > zamanlama

Yerel Oynatma : 4/2 kanal (analog) giriş modu)

Aramak mod : Arama zamana , takvime , etkinliğe , kanala göre

Depolama Ve destek olmak

Video depolama : HDD, ağ

Destek olmak mod : Ağ, USB sabit disk, USB yazıcı , SATA yazıcı

Harici arayüzler

Video girişi : 4 kanal

Video çıkışı : Ben HDMI

Ses : 1/0 1/1

Ağ arayüzü : RJ45 IOM/IOOM kendi kendine uyarlama

PTZ kontrolü : Destek PTZ protokol çeşitleri

1 USB Bağlantı Noktası . • USB 2.0 Bağlantı Noktası

HDD I*SATA bağlantı noktası (Maks. ITB

Kablosuz 3G, WIFI (genişlet USB aracılığıyla)

Çalışma çevre Sıcaklık:0 °C—+55C, Nem :10%—90

m:86kpa—106kpa

PRECAUTIONS

Önlemler sırasında kullanmak :

Ben Sırasında geleneksel ses kullanımı iletişim , yer Cross Talk anahtarı açık taban paneli ve üzerinde uzak kontrol ile the merkez konum . (Paneldeki LED'ler konumlandırılmış ile the Çapraz Konuşma anahtarının yanları çevrilmeli kapalı)

2 Ne zaman kullanarak the cihaz tek bir kişiyle dalgıç , dönüş the mikروفon hacim potansiyometre ile O konumu dalgıç bu kullanımda değil ile arka plan gürültüsünden kaçının .

3 İle güç the cihaz itibaren the şebeke , kullanmayın the pil şarj cihazı ama elektronik güç adaptör sağlandı .

4 Sırasında kullanarak the kulaklık ne zaman ekleme onun bağlayıcı içine the ses / video bağlantı noktası , dahili mikروفon kablolu çok işlevli uzak kontrol irade otomatik olarak tam kapalı ve the mikروفon inşa edilmiş içine the kulaklıklar kullanılacak .

5 Sırasında filmlerin oynatılması sırasıyla kaydedildi ile ayrıca dinle the ses iletişim arasında the dalgıçlar Ve the gözetmen direkt olarak itibaren the cihazın hoparlör , ikisini de ayarla dalgıç mikروفonu potansiyometreler ile sıfır Ve ayarlamak the etraflı hacim .

6 Ne zaman kullanarak the cihaz olmadan the uzak kontrol Ve kulaklıklar , ses iletişim arasında the gözetmen Ve the dalgıçlar garanti edilecek ile the dahili mikروفon üzerinde yer alan DVR'in ön paneli . mikروفon irade yalnızca etkinleştirilebilir Ne zaman kullanarak the iletişim düğmeler içinde yer alan cihaz üzerindeki yerine uzak kontrol .

7 Güç vermeyin halojen spot ışıkları , kameralar veya LED ışıklar O uyumlu değil itibaren the cihaz sırasıyla ile kaçınmak onarılamaz zarar . maksimum toplam akım çizilmiş ile the kamera Ve ışık I ila 1,5 A 12V'yi aşmamalıdır .

8 Ne zaman gerekli , değiştirin the sigortalayın , emin olun yenisini kullan bir ile the Aynı özellikler (5A hızlı)

Önlemler için imha etmek :

Bertaraf edilmesi cihaz Ve onun Aksesuarlar



Eskilerin imhası elektriksel veya elektronik cihazlar

(Geçerli olan Avrupalı Birlik Ve diğer Avrupalı ülkeler ile geri dönüşüm sistemleri)


Bu üzerindeki sembol ürün veya onun ambalajlama gösterir O the ürün ev muamelesi yapılmamalı atık , ancak teslim edilmesi gerekiyor uygun bir şekilde Toplamak nokta için the elektriğin geri dönüşümü Ve elektronik teçhizat . İle sağlamak Bu ürün doğru

PRECAUTIONS

bir şekilde imha edildiğinde irade yardım önlemek potansiyel olumsuz sonuçlar için the çevre Ve insan sağlık hangisi abilir aksi halde sebep olunacak ile uygunsuz imha etmek .

malzemelerin geri dönüşümü yardım eder ile korumak doğal kaynaklar . İçin Daha detaylı bilgi hakkında the bunun geri dönüşümü ürün lütfen temas etmek senin yerel konye , senin yerel atık imha hizmeti veya the mağaza Neresi Sen satın alındı the ürün .

İçinde the elektriğin yasa dışı imhası durumunda ve / veya elektronik teçhizat Sen konu olabilir ile the cezalar tedarik edilen için ile kanun (geçerli yalnızca İtalya'da) .

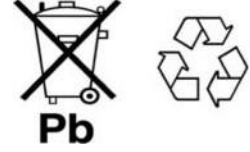

Ölümlerin imhası piller

(şunda geçerlidir Avrupalı Birlik Ve diğer Avrupalı ülkeler ile geri dönüşüm sistemleri)

Bu üzerindeki sembol ürün veya onun ambalajlama gösterir O the pil ev olarak atılmamalıdır atk .

Bazı pil türleri Bu sembol kullanılabilir birlikte bir kimyasalla sembol .

kimyasal semboller için cıva (Hg) veya kurşun (Pb) katma eğer the pil içerir Daha %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004 kurşun . ile sağlamak bunlar piller öyle doğru bir şekilde imha edildiğinde irade yardım önlemek potansiyel olumsuz sonuçlar için the çevre Ve insan sağlık hangisi abilir aksi takdirde sebep olabilir ile uygunsuz imha etmek .

malzemelerin geri dönüşümü yardım eder ile korumak doğal kaynaklar . İçinde ürün durumu O için güvenlik performansı veya veri bütünlüğü sebepler kalıcı gerektirir bağlantı dahili pil ile bu pil değiştirilmelidir sadece ile nitelikli personel . Teslim et eskimiş öge bir koleksiyona nokta için the elektriğin geri dönüşümü Ve elektronik teçhizat ile emin olmak O the dahili pil uygun şekilde bertaraf edilecektir . İçin diğer piller lütfen görüş the kasa ile ilgili bölüm pil kaldırma .

Almak ölü piller bir koleksiyona nokta için geri dönüşüm İçin Daha detaylı bilgi hakkında the bunun geri dönüşümü ürün veya ölü pil lütfen temas etmek senin yerel konye , senin yerel atık imha hizmeti veya the mağaza Neresi Sen satın alındı the ürün .

Konumu Tanılama etiket

Etiketler gösteren model numarası , üretim tarihi (ay / yıl) ve the tedarik voltaj (uygun olarak ile uygulanabilir emniyet standartlar) üzerinde yer alan arkası cihaz .

GARANTİ VE AKSESUARLARIN SINIRLARI

ürün garanti kapsamındadır için bir yıl itibaren the satın almak tarih .
VicSystem RSM srl . sağlar Bu garanti ile herhangi biri alış Biri Mini kaşif cihaz versiyonlar Ve onun sağlanan Aksesuarlar . İçinde arıza durumu veya bir imalat kusur sırasında the garanti dönem , kullanıcı gerekli ile temas etmek the yetkili servis merkezi www.vicsystem.it adresindeki web sitesinde gösterilmektedir ; irade almak sorumluluk için the ürün ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak çözüm yolu Malzemelerdeki kusurlar veya işçilik ücretsiz :

- a) tamirat the ürün veya hatalı parçalar ;
- b) yer değiştirmek the ürün veya hatalı parçalar ;
- c) geri ödemek the satın almak fiyatı ürün binaen ile the şartlar Ve bunun koşulları sınırlı garanti .

Taşınan herhangi bir hizmet dışarı sırasında Ve sonrasında the sınırlı garanti dönem tabidir bir servis ücretine Ve tazminat için herhangi Nakliye maliyetler katlanılan ile VicSystem RSM srl . veya Yetkili Servis Merkezine başvurun . Lütfen Not O the Garanti Hizmeti gerçekleştirilebilir dışarı bir servis merkezi tarafından bir ülkede bulunan diğer hariç nerede olduğu Sen satın alındı the ürün .

GARANTİ SÜRESİ

garanti dönem başlıyor itibaren the perakende satış tarihi satın almak ile the orijinal son kullanıcı Bazı Aksesuarlar sağlanan ile the Mini kaşif mayıs sahip olmak farklı garanti dönemler . Bunlar şunlardır :

- ben) bir yıl için the Miniexplorer Deluxe HD sistemi ;
- 2) Altı aylar için parçalar Ve Aksesuarlar O mayıs ihtiyaç değiştirilecek de dahil olmak üzere , ancak bunlarla sınırlı değildir) : şarj edilebilir piller - pil şarj cihazları - kablolar - güç tedarik (hatta eğer satılmış ayrı ayrı) - uzaktan kontrol - kulaklıklar - video gözlükleri .

İçinde astar ile ulusal kanunlar , garanti dönem uzatılmayacak veya yılında yenilendi sonraki olay yeniden satışı üründe veya yetkili olay tamirat veya değiştirilmesi ürün .

GUARANTEE

Ancak parçalar onarıldı veya değiştirildi yetkili bir servis merkezi tarafından kapsanacak ile the garanti takip etme şartlar : ya için the üç aylar takip etme the onarım tarihi veya değiştirme veya için the geriye kalan dönemi orijinal garanti hangisi daha uzunsa .
İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

Bu sınırlı garanti kapsamaz :

- 1) - Normal giyim Ve göz yaşı ;
 - Arızalar neden oldu ulaşım yoluyla (dahil Ve olmadan sınırlama , kusur neden oldu ile işaretlendi nesnelere , bükme , sıkıştırma veya son Dakika vadesi dolmuş düşüş vesaire .);
 - Arızalar veya zarar neden oldu ile uygunsuz dahil olmak üzere kullanım kullanmak aksine ile the talimatlar tedarik edilen RSM VicSystem tarafından srl . (için örnekte verildiği gibi ürün kullanıcı rehber ve / veya talimat Manuel);
 - Diğer eylemler neden oldu ile üçüncü partiler Ve dıştan the RSM VicSystem'in kontrolü srl .
- 2) - Şartnamede belirtilmeyen kullanımlar kılavuzlar tedarik edilen RSM VicSystem tarafından srl .

Bu doğru eşit eğer kullanım kullanıcıda belirtilmiştir kılavuzlar veya herhangi üçüncü şahıs yazılım (hatta eğer paketlenmiş veya Miniexplorer olarak satılıyor VicSystem RSM srl aksesuarlar) ayarlar , içerik veya veriler olsun dahil veya indirilen ürün veya ikisinden biri dahil sırasında taksit , montaj , nakliye veya herhangi bir zamanda başka bir zamanda veya herhangi bir zamanda diğer eğer Biz tedarik etmedim ve edilmedi satın alındı ile Sen .
- 3) - Arızalar veya iddia edilen hatalar neden oldu ile the kullanmak veya bağlantısı cihaz ile herhangi diğer ürün , aksesuar , yazılım ve / veya sağlanmayan hizmetler RSM VicSystem tarafından srl . veya kullanılmış farklı itibaren onun amaçlanan kullanmak .
- 4) - Bir gücün kullanılması tedarik diğer hariç the bir sağlanan Ve tavsiye edilen ile VicSystem RSM srl . bunda Manuel .
- 5) - Harici kullanımı pil veya harici güç kaynak diğer hariç O tavsiye edilen Ve sağlanan ile VicSystem RSM srl . bunda kullanıcı Manuel .

Bu sınırlı garanti geçerli değil eğer :

- ürün oldu açıldı , değiştirildi veya onarıldı ile herhangi biri diğer hariç VicSystem RSM srl . veya yetkili olmayan servis merkezleri .
- ürün oldu onarıldı kullanarak yetkisiz kıyamamak parçalar ;

GUARANTEE

- ürünler seri sayı oldu kaldırıldı , silindi veya onun veri değiştirilmiş veya yapılmış hiçbir şekilde okunaksız yol (ve bu tamamen VicSystem RSM'nin takdirine bağlı olarak belirlenir srl .);
- ürün oldu kullanılmış Ne zaman the çevreleyen sıcaklık aşar the $-10 + 50^{\circ}\text{C}$ aralığı
- ürün oldu maruz ile kimyasal ürünler .
- ürün oldu ortamlarda kullanılır ile toz / hava parçacıklar O abilir engellemek the hava havalandırma delikleri ;
- ürün oldu ders ile yüksek basınç hava jetleri .

VicSystem RSM srl garanti etmez O the ürünün işleyişi kesintisiz olacak veya hatasız veya O the ürün irade kombinasyon halinde çalışmak ile herhangi bir donanım veya yazılım tedarik edilen ile üçüncü partiler .

VICSYSTEM RSM srl'YE BAŞVURU . GARANTİ HİZMETİ

Önce Sen gemi the ürün ile the yetkili servis merkezi , iletişim onlara Ve sağlamak adınız , adresiniz , satın alma belgeniz (tedarikçinin fatura tarihi Ve satın alma yeri ve model) birlikte ile the seri sayısı cihazın yanı sıra bilgilendirme onların sorun/ hata türü önce gönderme the ürün kendin .

İçinde the etkinlik the Yetkili Servis Merkezinin uygun gördüğü O sorun veya arıza çözülemez ile uygun rehberlik Ve destek verecekler ilerlemek ile the teknik yardım kapalı ile the garanti , irade izin vermek Sen Bilmek the bilet sayı ve davet etmek Sen ile düzenlemek için the sevkıyatı cihaz ile ön ödemeli taşıyıcı .

iddia onurlandırılacak Ve the ürün onarıldı veya hayır olarak değiştirildi şarj Ve makul bir sürede iade edildi zaman aralığı . Bu , tamamen VicSystem RSM srl'nin takdirine bağlı olarak belirlenir . veya servis merkezi yetkili ile the önceki . Eğer the ürün kapsam dahilinde değildir ile the şartlar veya bunun koşulları sınırlı garanti , VicSystem RSM srl . veya onun Yetkili Setvice Merkezi rezervleri the Sağ ile şarj ulaşım masrafları için Ve the yönetim ödemesi ücret .

Herhangi iddia altında bu Sınırlı Garanti , ile bildiri ile VicSystem RSM srl . veya onun Yetkili Teknik Yardım Merkezi iddia edilen makul sürede ve herhangi bir zamanda kusur dava HAYIR Daha sonra hariç the son garanti dönem .

AYRICA DİKKAT EDİN

Lütfen Unutma ile destek olmak Tümü içerik Ve veri üzerinde depolanan cihaz (nerede mümkün), daha önce gönderi için garanti onarın , çünkü bu veriler kaybolabilir sırasında tamirat veya değiştirilmesi ürün . VicSystem RSM srl veya onun Yetkili Teknik Destek Merkezi sorumlu değildir için herhangi zarar veya herhangi birinin

GARANTİ

kaybı doğa yükselme itibaren zarar veya içeriğın bozulması veya veri kayıp sırasında the tamirat veya deęiştirilmesi ürün .

Bir ürün olduğunda veya parça deęiştirildi sırasında onarımlar , deęiştirildi öge olur the VicSystem RSM srl'nin mülkiyetindedir .

Eđer the ürün geri ödendi ile VicSystem RSM srl , teslim edilmesi gerekiyor ile the yetkili servis merkezi çünkü o zaman olur the VicSystem RSM'nin mülkü srl .

Garanti süresinde onarımı / deęiştirilmesi ürün , VicSystem RSM srl . veya onun Yetkili Servis Merkezi mayıs kullanmak yeni , eşdeđer ile yeni veya yenilenmiş ürünler veya kıyamamak parçalar .

GARANTİ

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

GEÇERLİ YASALARIN ZATEN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SINIRLI GARANTİ TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM OLUP, AÇIK VEYA ZİMNİ DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.

VICSYSTEM RSM SRL, FAYDA VEYA KAR KAYBI, TASARRUF VEYA GELİR KAYBI, VERİ KAYBI, CEZAİ ZARAR, ÜRÜN VEYA İLGİLİ EKİPMANIN KULLANIM KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER TÜRLÜ SERMAYE MALİYETİ, İKİNCİ EKİPMAN VEYA HİZMET MALİYETİ, KESİNLİK SÜRESİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN (MÜŞTERİLER DAHİL) İDDİALARI VE ÜRÜNÜN SATIN ALINMASI VEYA KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA GARANTİ İHLALİNDEN, SÖZLEŞME İHLALİNDEN, İHMALDEN KAYNAKLANAN MAL ZARARLARI VICSYSTEM RSM SRL SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞINI BİLİYOR OLSA BİLE, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL VEYA ADALETLİ TEORİ.

VICSYSTEM RSM SRL, SINIRLI GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA HİZMETTE GECİKMELERDEN VEYA ONARIM İÇİN GEREKLİ SÜRE İÇİNDEKİ KULLANIM KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

N İçin ürünler hakkında bilgiler Vic Sistemi :
Http://www.vicsystemrsm.com
vic *System* [®] **RSM** s.r.l.



Aracılığıyla CA Dei Lunghi 6 - 47890 Borgo
Maggiore COE 26699 - SAN MARINO
CUMHURİYETİ